
9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-3 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい。)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2020年3月31日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材 受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平 日 10:00~18:00

◆休 日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F510294-1	シール紙セット	1	SEL039
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット(3本入り)	1	
A3	F000017-1	タッチペン	4	M-25BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
 金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
 弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	B1	F510187-1	パソコン（一式）	1 HPC-SG3400Q
★	B2	F000455-1	プリンター	1
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1
	B4	F000391-1	ペーパーフランジ（2個／1セット）	1
★	B5	F510311-1	カメラユニット（金具付）	1 ケーブル押さえ金具付
	B6	F510312-1	カメラアダプター（金具付）	1
★	B7	F510313-1	事前タッチパネル（金具付）	1
★	B8		撮影タッチパネル（金具付）	1 TM170-FYK02-H15
★	B9		事後タッチパネル（金具付）	1
★	B10	F510314-1	落書きデジタイザー（金具付）	2 PDC-7253-U01
	B11	F000203-1	コインメカ	1 PFB-730- 黒
	B12	F000437-1	コインカウンター	1
	B13	7943302-5	シールカウンター	1
★	B14	F510315-1	通信ユニット	1
	B15	F000096-1	UPS用バッテリー	1
★	B16	F000456-1	ストロボ電源	1 F-4902A PWR
	B17	3067071-4	ストロボ（大型） 反射板あり	4 OM-54H
	B18	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板あり	5 OM-54MH
	B19	3067691-7	箱型スピーカー（白）	2
	B20	3049902-7	箱型スピーカー（黒）	2
	B21	F000202-1	コーンスピーカー	2
	B22	F000206-1	ランプ器具	4 ES-T251-TU1
	B23	F000389-1	蛍光管器具	4 HLT-20-INV-TU-N
	B24	F000462-1	メンテナンスキー	1
	B25	F000463-1	メンテナンスキー+シリンダー	6

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F508216-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F510316-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F510317-1	カメラカバー	1	
C4	F510318-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C5	F307690-1	撮影コンテンツアクリル（左）	1	
C6	F307691-1	撮影コンテンツアクリル（右）	1	
C7	F200151-1	撮影カバー（左）	1	
C8	F200152-1	撮影カバー（右）	1	
C9	F304429-1	落書き蛍光灯アクリル	2	
C10	F302238-1	落書きコンテンツアクリル	2	
C11	F305362-1	落書きデジタイザーアクリル	2	
C12	F510319-1	事前カバー	1	
C13	F510320-1	事後カバー	1	
C14	F510321-1	コインメカ扉	1	
C15	F510322-1	金庫扉	1	
C16	F510330-1	金庫	1	
C17	F300216-1	ペンホルダー	4	
C18	F510329-1	プリンター扉	1	
C19	F307715-1	シール出口アクリル	1	
C20	F505849-1	荷物フック	4	
C21	F509738-1	カーテンユニット	1	
C22	7943482-0	カーテンモーター	1	
C23	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	2	
C24	4376036-4	カーテンリング	1	
C25	F506977-1	カーテン制御基板	1	
C26	F510331-1	天井ストロボユニット	1	
C27	F306495-1	天井ストロボアクリル	1	
C28	F510332-1	背景上ストロボユニット	1	
C29	F307716-1	背景上ストロボ透明アクリル	3	
C30	F307717-1	背景上ストロボ乳白アクリル	3	
C31	F509841-1	背景上ストロボルーバー	3	
C32	F307718-1	背景ストロボ透明アクリル	2	
C33	F307719-1	背景ストロボ乳白アクリル	2	
C34	F509840-1	背景ストロボルーバー	4	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	C35	F510333-1 電源ユニット	1	DI02416FC-4
	C36	F508138-1 電源コード	1	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F510334-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F510335-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F307720-1	側面フレームカバー（左）	1	
D4	F307721-1	側面フレームカバー（右）	1	
D5	F200153-1	撮影上カバー（左）	1	
D6	F200154-1	撮影上カバー（右）	1	
D7	F307722-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D8	F307723-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D9	F510336-1	撮影上角カバー	2	
D10	F306961-1	上傘固定金具	1	
D11	F400630-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D12	F510337-1	カーテンフレームA	1	
D13	F307724-1	カーテンフレームB	2	
D14	F307725-1	カーテンフレームC	1	
D15	F400260-1	落書連結金具	4	
D16	F307726-1	連結下フレーム（左）	1	
D17	F307727-1	連結下フレーム（右）	1	
D18	F307728-1	フロアシート押さえ金具	2	
D19	F307729-1	カーテンユニット取付金具（左）	1	
D20	F307730-1	カーテンユニット取付金具（右）	1	
D21	F510338-1	転倒防止キャスター	2	
D22	F306969-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D23	F304443-1	転倒防止金具	2	
D24	F307731-1	転倒防止金具（小）	1	
D25	F307732-1	側面フレーム（左）輸送金具A	1	
D26	F307733-1	側面フレーム（左）輸送金具B	1	
D27	F307734-1	側面フレーム（右）輸送金具A	1	
D28	F307735-1	側面フレーム（右）輸送金具B	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	F509832-1 背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F509833-1 撮影カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F509834-1 撮影カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F509835-1 落書きカーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E5	F509836-1 落書きカーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E6	F509837-1 落書き前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F307371-1 天井前カーテン	1	
☆	E8	F307372-1 天井後カーテン	1	
☆	E9	F307300-1 背景カーテン	1	
	E10	F509844-1 撮影パウチA（左）	1	
	E11	F509935-1 撮影パウチA（右）	1	
	E12	F509843-1 撮影パウチB（左）	1	
	E13	F509934-1 撮影パウチB（右）	1	
☆	E14	F509839-1 フロアシート	1	
	E15	F509848-1 撮影コンテンツシート（左）	1	
	E16	F509849-1 撮影コンテンツシート（右）	1	
	E17	F509850-1 落書きコンテンツシート	1	
	E18	F509851-1 落書きデジタイザーシート	2	
	E19	F509852-1 シール出口シート	1	
	E20	F509856-1 荷物フックシール	4	
	E21	F400046-1 樹脂ワッシャー	95	

☆は消防庁防炎認定品です。


9-6 保守部品（PLラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	6	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	3	
F3	F400104-1	蛍光灯注意ラベル（横）	1	
F4	F400102-1	蛍光灯注意ラベル	5	
F5	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F6	F400262-1	感電警告ラベル（大）	6	
F7	F400592-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F8	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F9	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F10	F400263-1	頭上注意ラベル	1	
F11	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	4	
F12	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F13	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛け注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	F400444-1	カーテンユニット取扱警告ラベル	1	
F20	F400324-1	シール出口注意ラベル	1	
F21	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	
F22	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000350-1	蛍光ランプ20W（3波長昼光色）	4	EFD25ED/20-PDS
G2	F000319-1	蛍光管18W（3波長昼光色）	1	FL20SS・EX-D/18-ZN (FL20SS・EX-D/18-Z)
G3	F000322-1	蛍光管18W（3波長クール色）	3	FL20SS・ECW/18XF (FL20SS・ECW/18X)


9-8 部品配置図

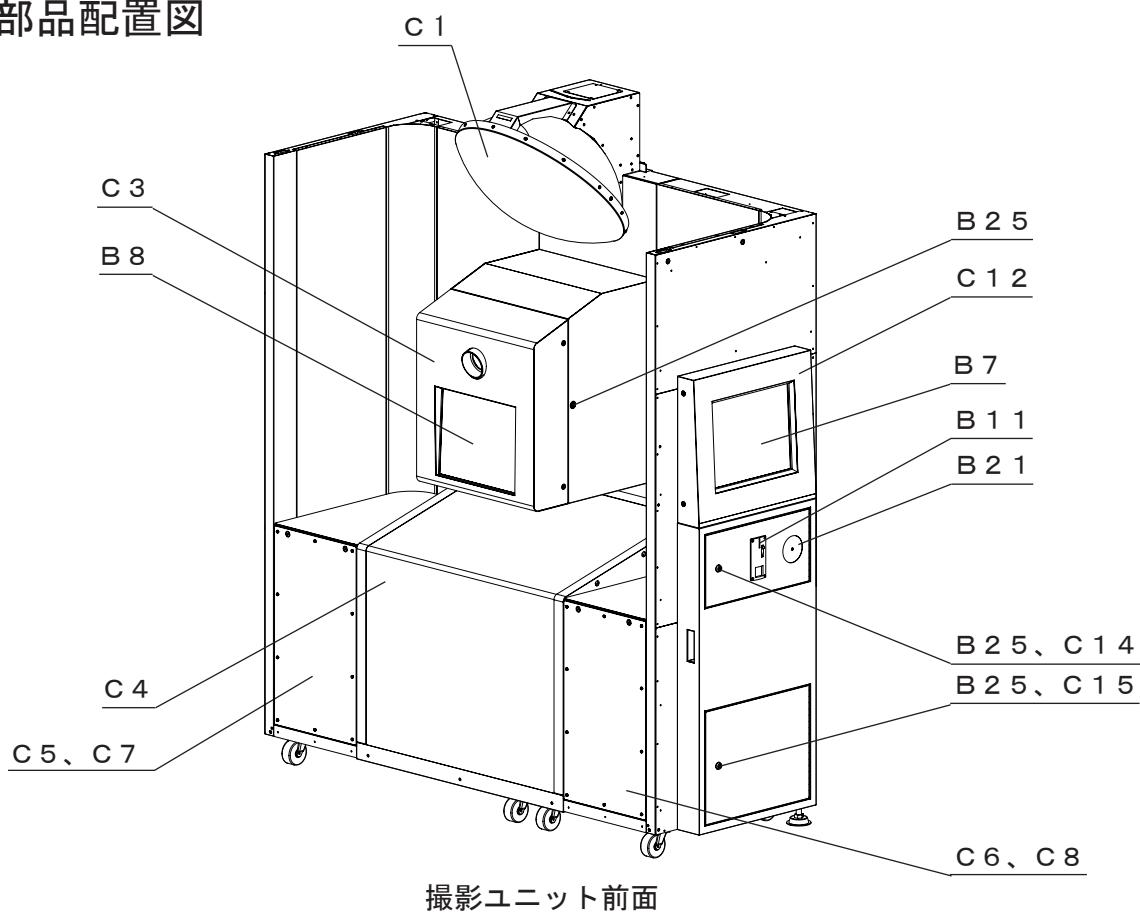


撮影ユニット前面

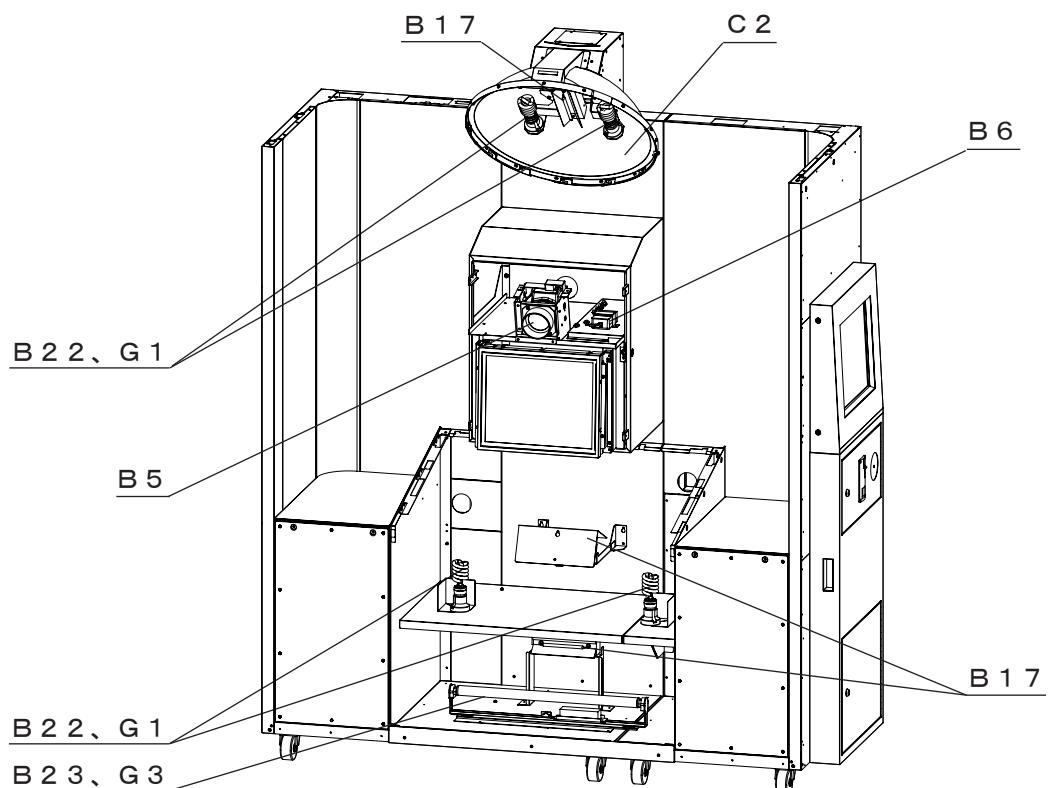



撮影ユニット前面内部

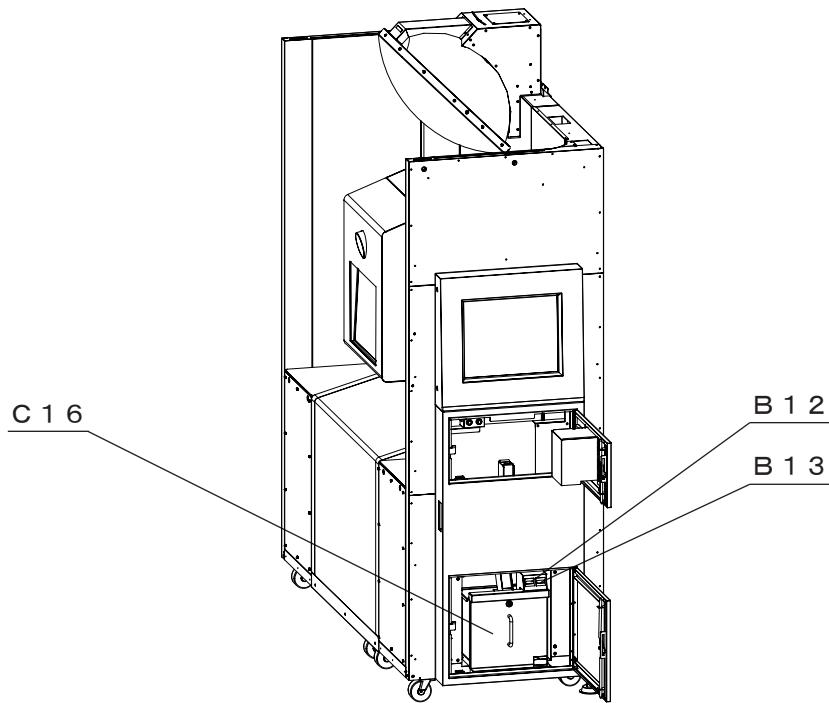


撮影ユニット右側面

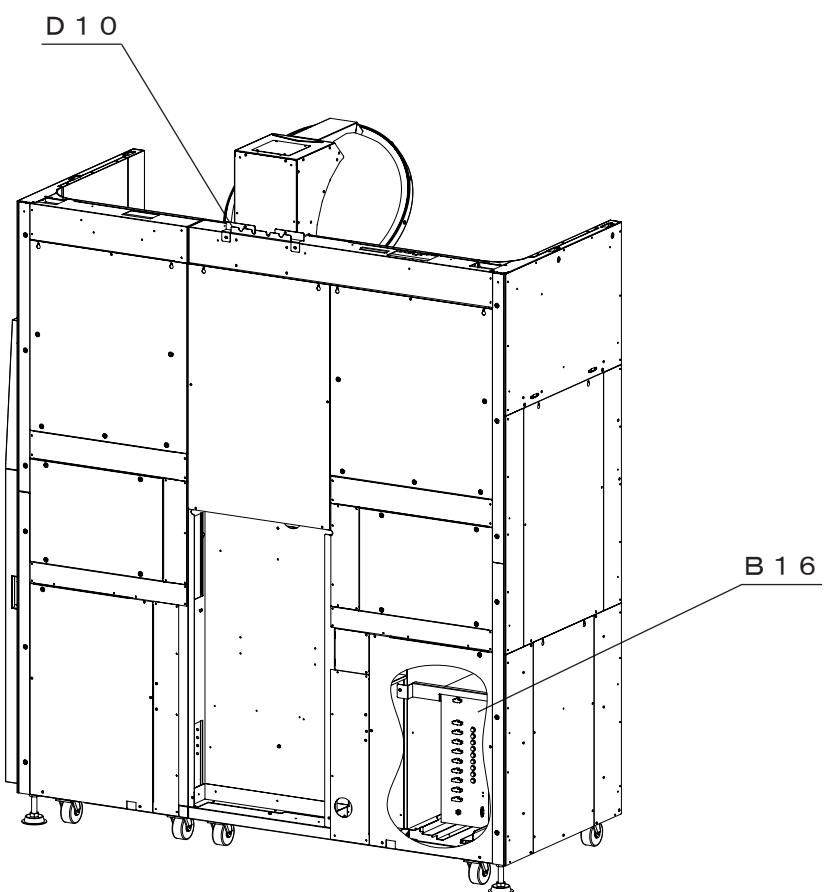


撮影ユニット背面

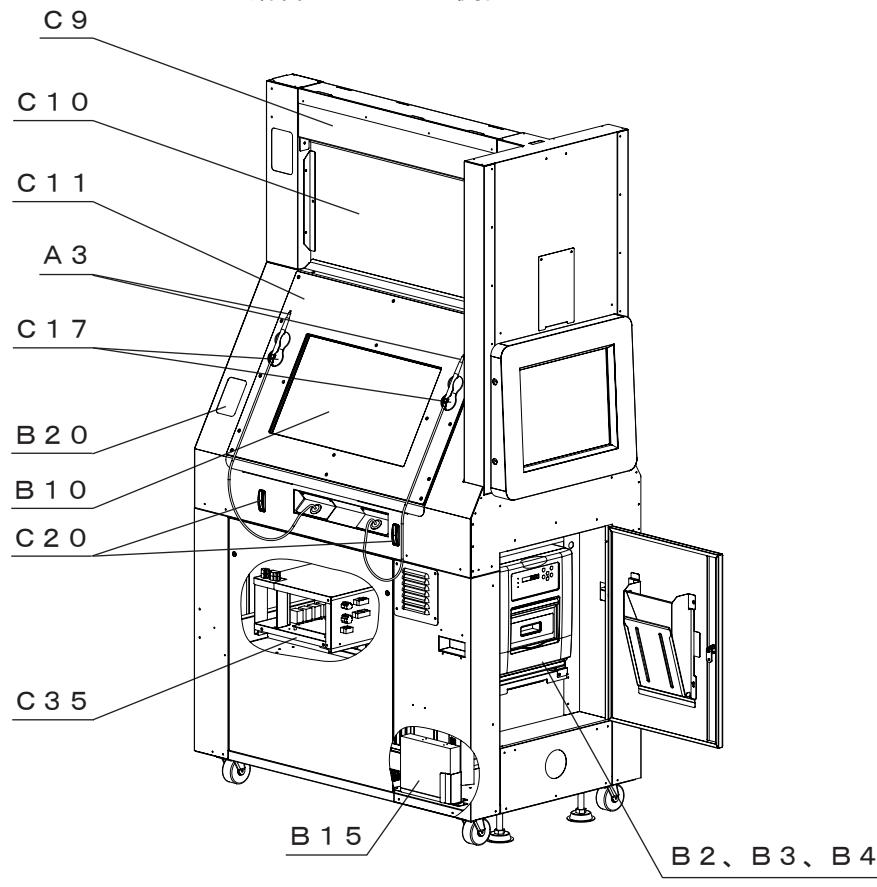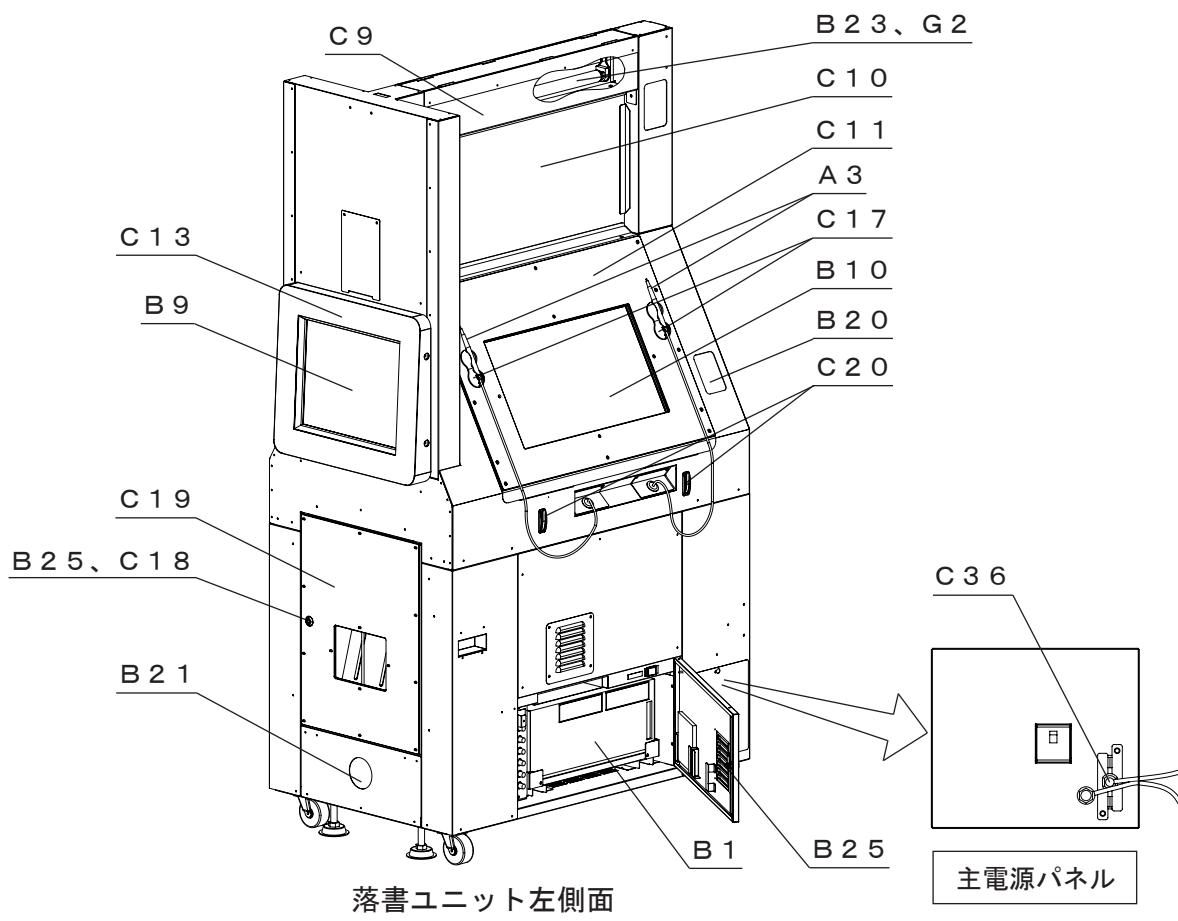


落書ユニット右側面

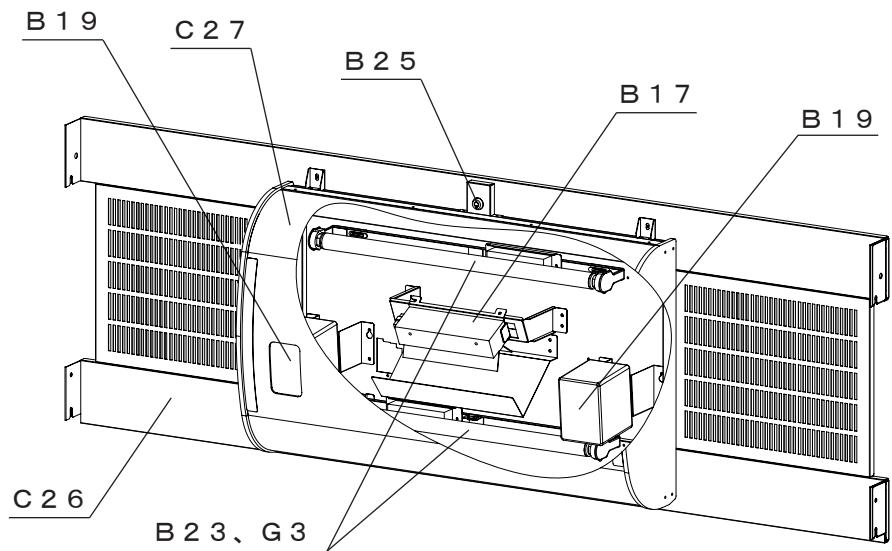


天井ストロボユニット

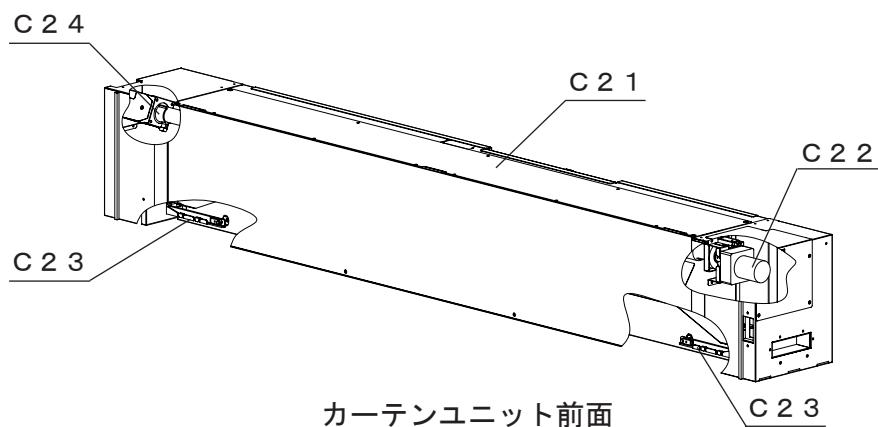


カーテンユニット前面

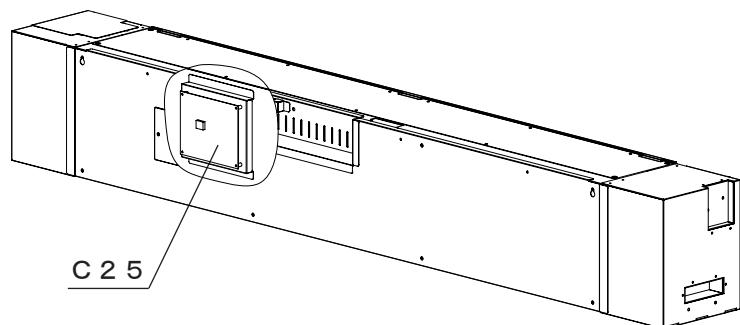

カーテンユニット背面

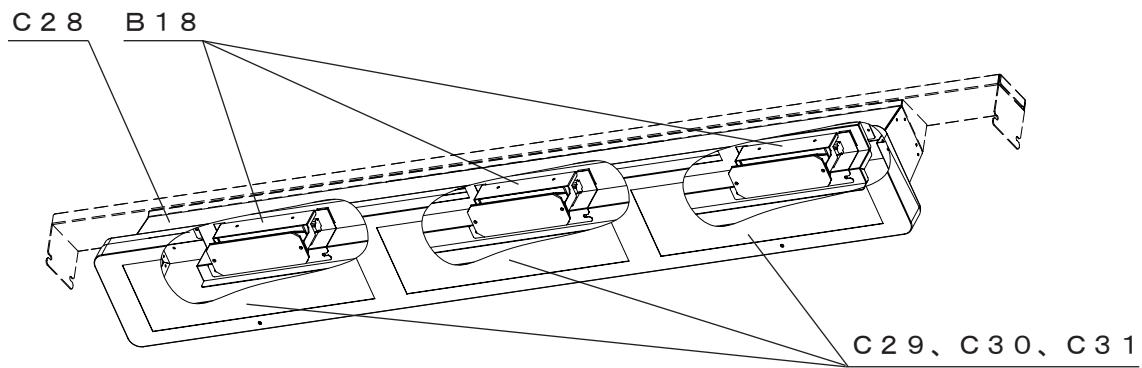


背景上ストロボユニット

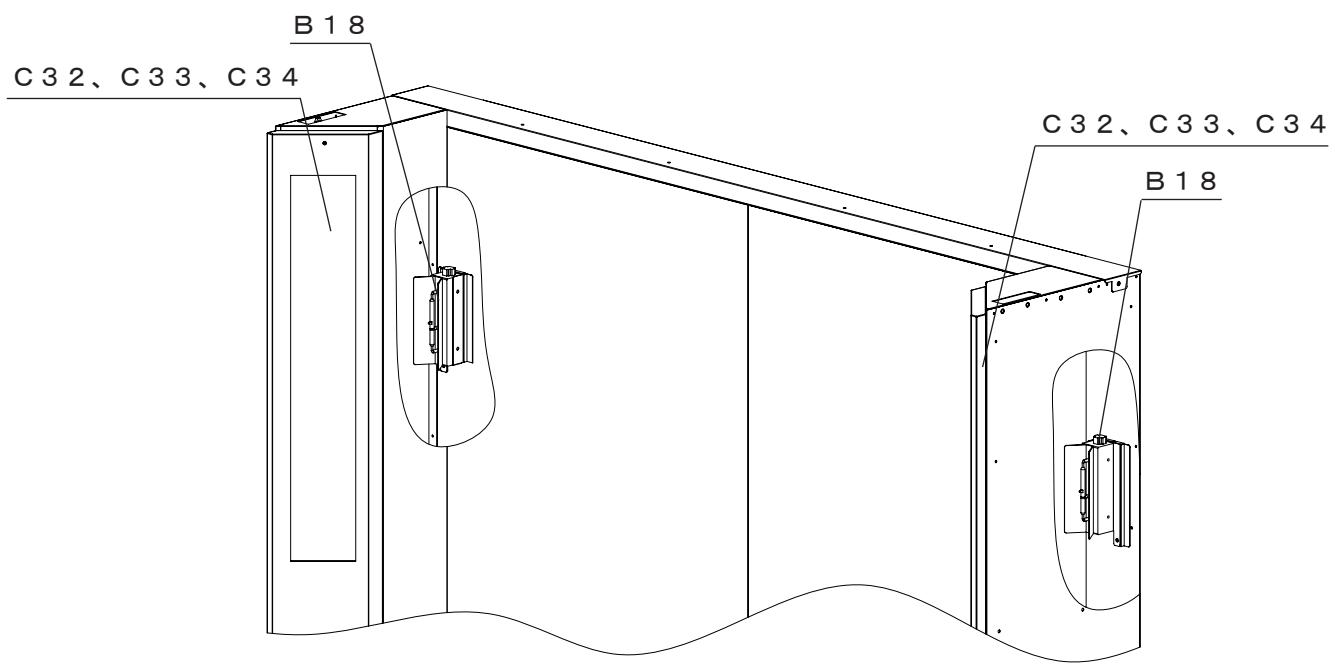

背景ユニット


9-9 部品図

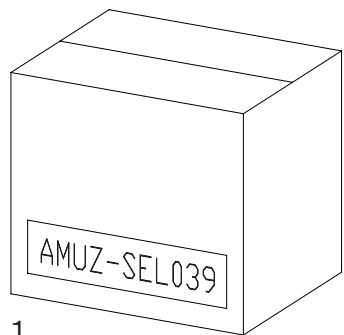


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

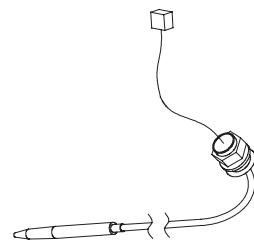


A 3
タッチペン

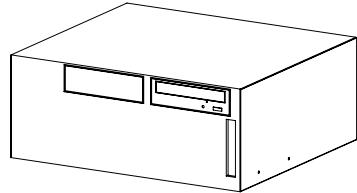


B 1
パソコン（一式）

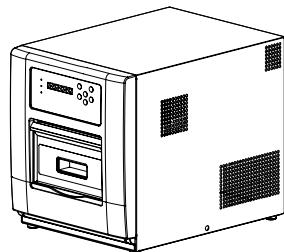


B 2
プリンター

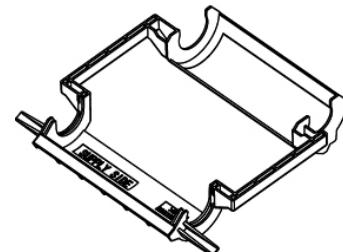

B 3
インクリボンカセット

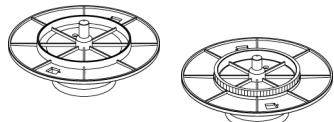


B 4
ペーパーフランジ
(2個／1セット)

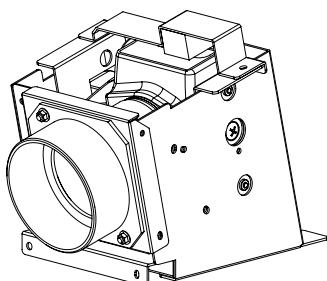


B 5
カメラユニット（金具付）




B 6
カメラアダプター（金具付）

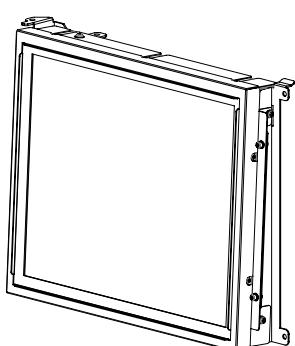


B 7
事前タッチパネル（金具付）

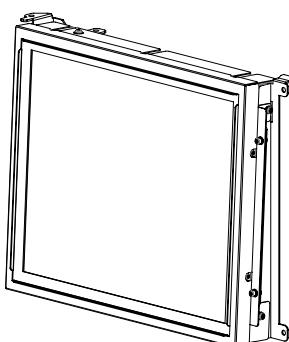


B 8
撮影タッチパネル（金具付）

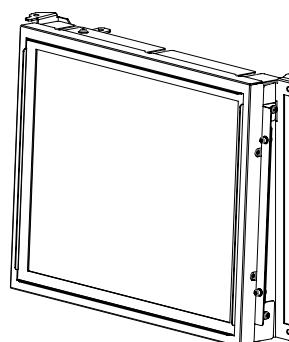


B 9
事後タッチパネル（金具付）

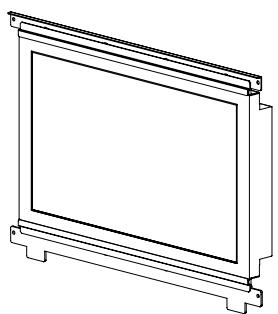


B 10
落書きデジタイザー（金具付）

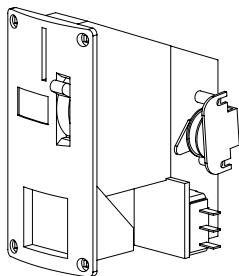


B 11
コインメカ

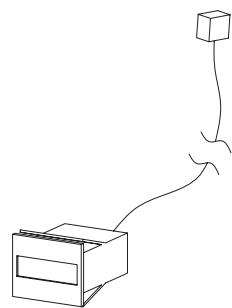


B 12
コインカウンター

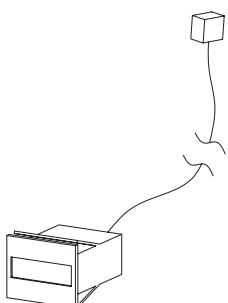


B 13
シールカウンター

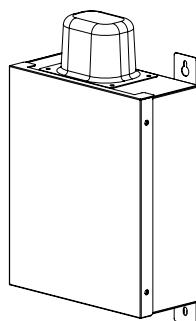


B 14
通信ユニット

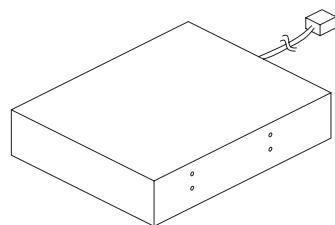


B 15
UPS用バッテリー

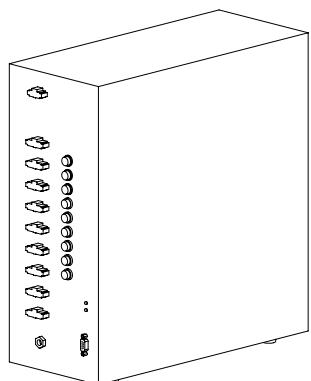


B 16
ストロボ電源

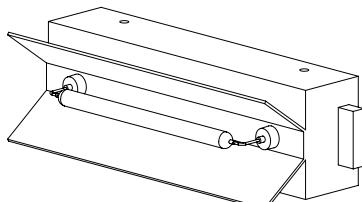


B 17
ストロボ（大型）
反射板あり

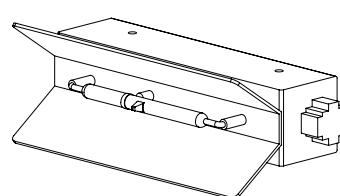


B 18
ストロボ（小型）
反射板あり

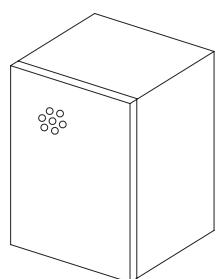


B 19
箱型スピーカー（白）

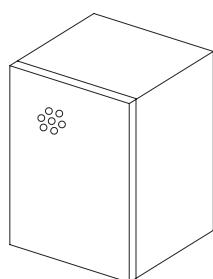


B 20
箱型スピーカー（黒）

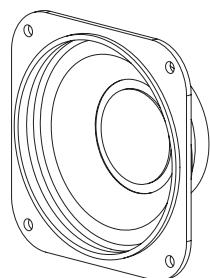


B 21
コーンスピーカー

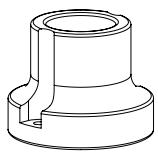


B 2 2
ランプ器具

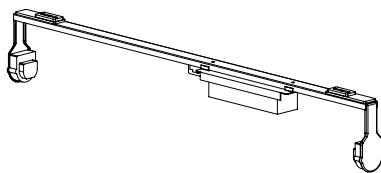


B 2 3
蛍光管器具

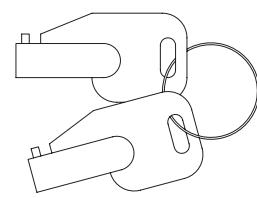


B 2 4
メンテナンスキー

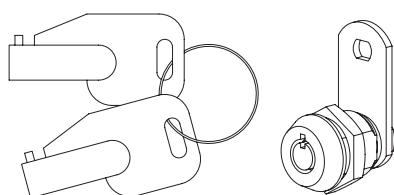


B 2 5
メンテナンスキー+シリンダー

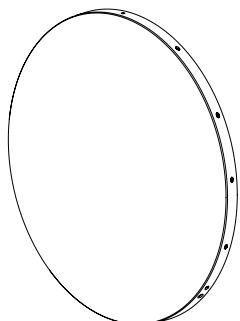


C 1
上傘前アクリル（金具付）

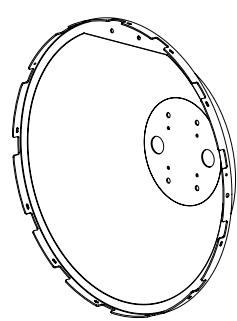

C 2
上傘後カバー（金具付）

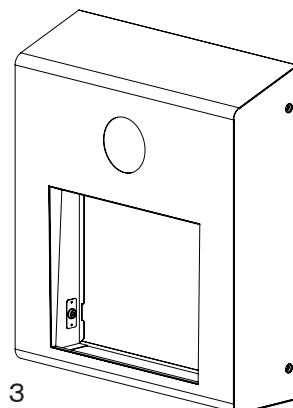


C 3
カメラカバー

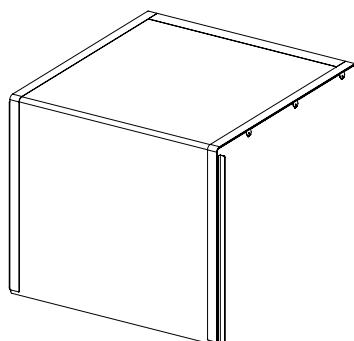


C 4
下箱アクリル（金具付）




C 5
撮影コンテンツアクリル（左）

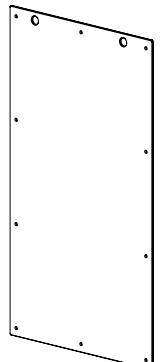


C 6
撮影コンテンツアクリル（右）

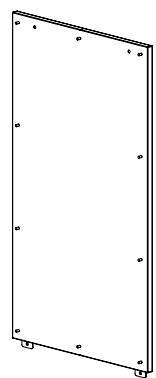


C 7
撮影カバー（左）

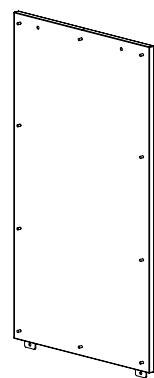


C 8
撮影カバー（右）

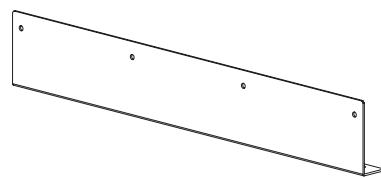


C 9
落書き螢光灯アクリル

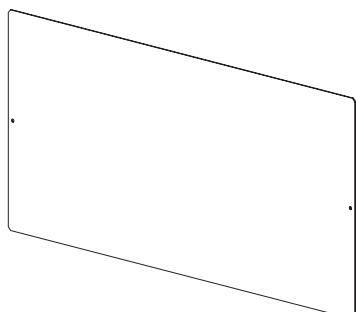


C 10
落書きコンテンツアクリル

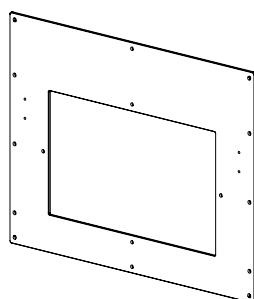


C 11
落書きデジタイザーアクリル

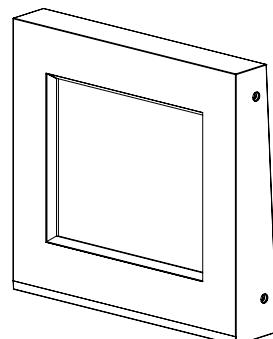


C 12
事前カバー

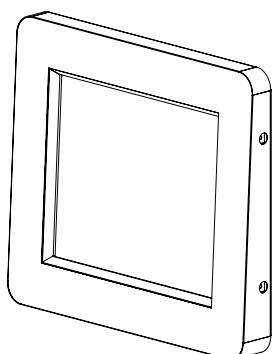


C 13
事後カバー

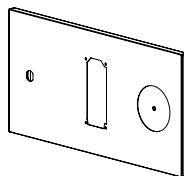


C 14
コインメカ扉

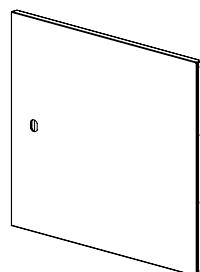


C 15
金庫扉

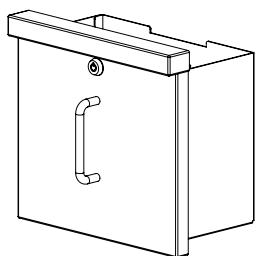


C 16
金庫

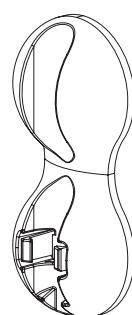


C 17
ペンホルダー

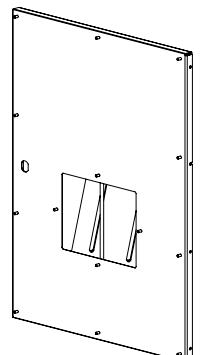


C 18
プリンター扉

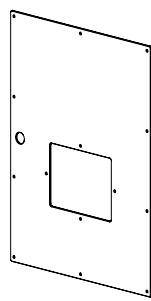


C 1 9
シール出口アクリル

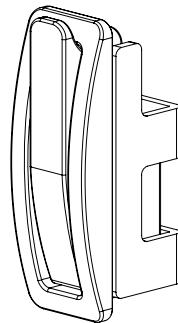


C 2 0
荷物フック

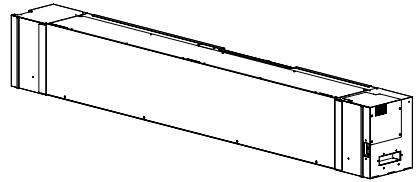


C 2 1
カーテンユニット

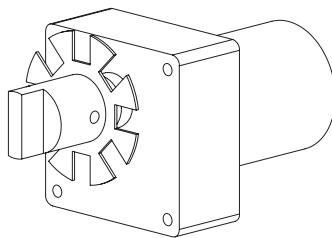


C 2 2
カーテンモーター

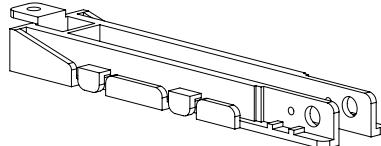


C 2 3
カーテンセンサーブラケット

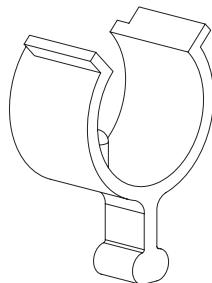


C 2 4
カーテンリング

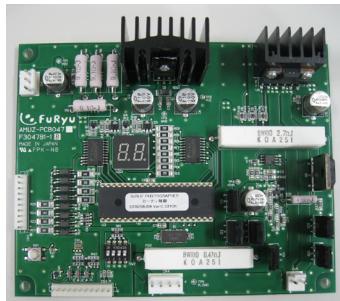


C 2 5
カーテン制御基板

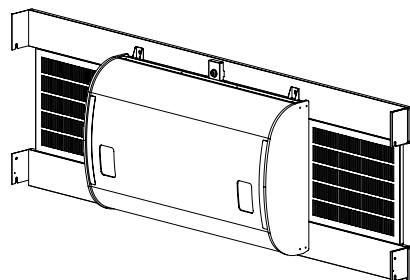


C 2 6
天井ストロボユニット

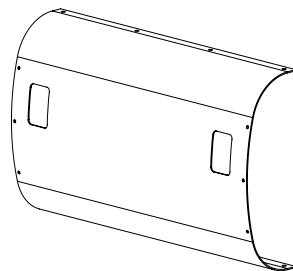


C 2 7
天井ストロボアクリル

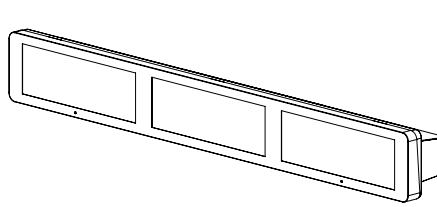


C 2 8
背景上ストロボユニット

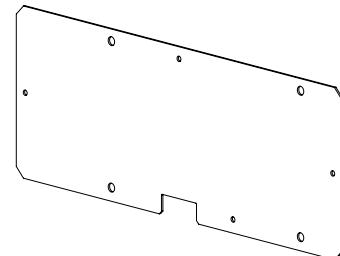


C 2 9
背景上ストロボ透明アクリル

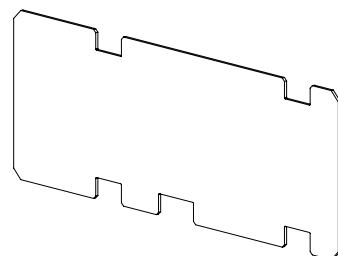

C 3 0
背景上ストロボ乳白アクリル

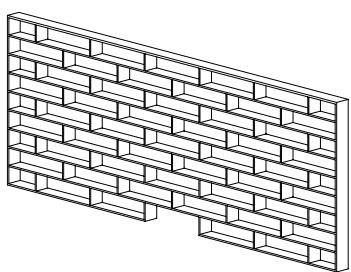


C 3 1
背景上ストロボルーバー




C 3 2
背景ストロボ透明アクリル



C 3 3
背景ストロボ乳白アクリル




C 3 4
背景ストロボルーバー

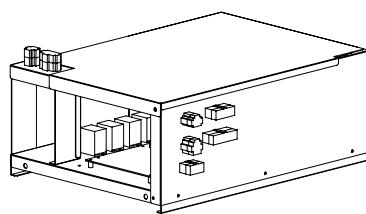


C 3 5
電源ユニット




C 3 6
電源コード

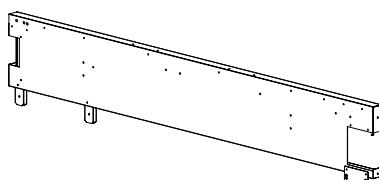


D 1
側面フレーム（左）

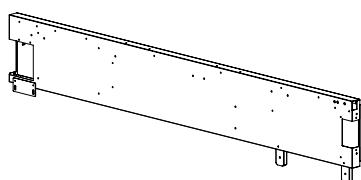


D 2
側面フレーム（右）

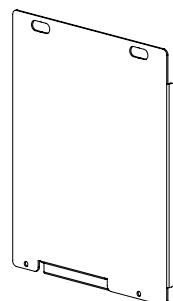


D 3
側面フレームカバー（左）

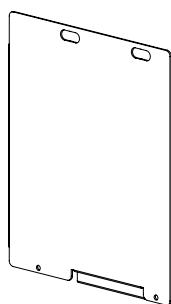


D 4
側面フレームカバー（右）

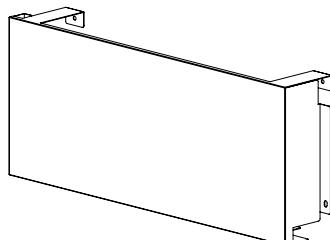


D 5
撮影上カバー（左）

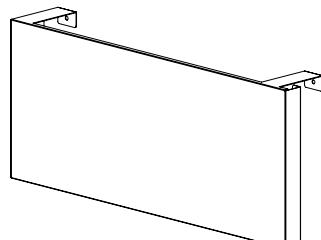


D 6
撮影上カバー（右）

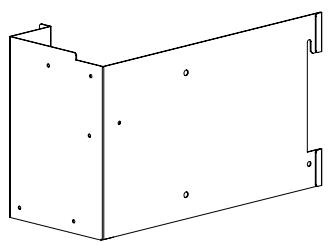


D 7
撮影上背面カバー（左）

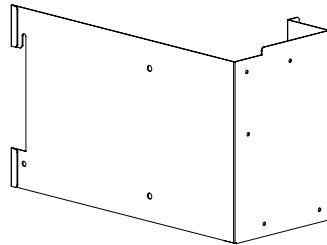


D 8
撮影上背面カバー（右）

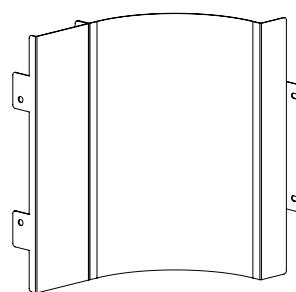


D 9
撮影上角カバー

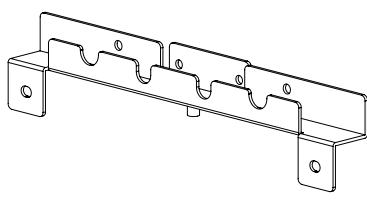


D 10
上傘固定金具

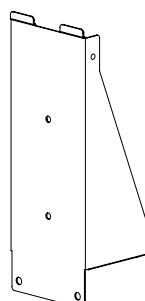


D 11
カーテンフレーム固定金具




D 12
カーテンフレームA

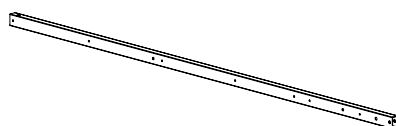


D 13
カーテンフレームB




D 14
カーテンフレームC

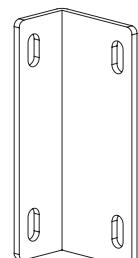


D 15
落書き連結金具

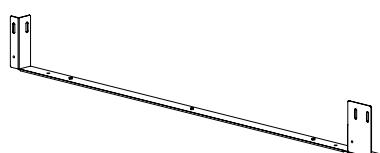


D 16
連結下フレーム（左）

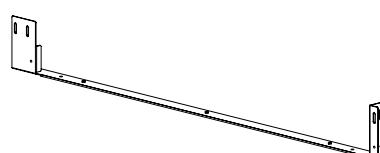


D 17
連結下フレーム（右）

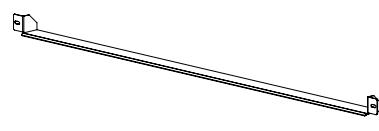


D 18
フロアシート押さえ金具

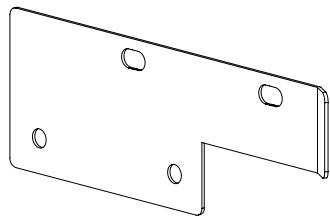


D 1 9
カーテンユニット取付金具
(左)

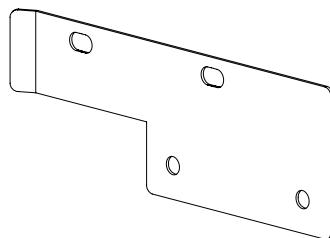


D 2 0
カーテンユニット取付金具
(右)

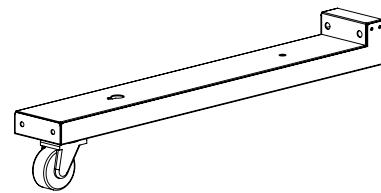


D 2 1
転倒防止キャスター

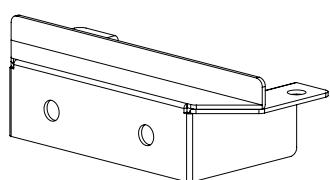


D 2 2
転倒防止キャスター固定金具

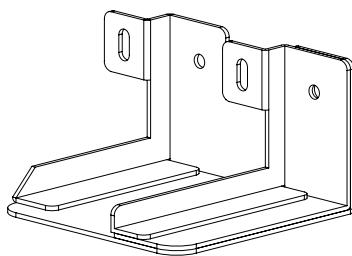


D 2 3
転倒防止金具

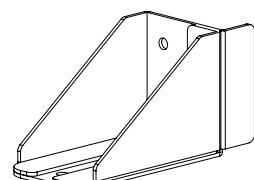


D 2 4
転倒防止金具（小）

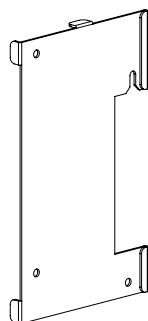


D 2 5
側面フレーム（左）輸送金具A

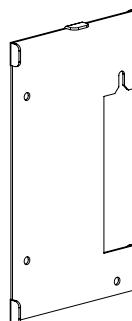

D 2 6
側面フレーム（左）輸送金具B 側面フレーム（右）輸送金具A



D 2 7
側面フレーム（右）輸送金具A



D 2 8
側面フレーム（右）輸送金具B



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン（左）



E 3
撮影カーテン（右）




E 4
落書カーテン（左）




E 5
落書カーテン（右）




E 6
落書前面カーテン

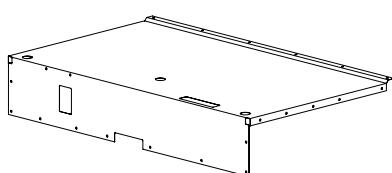

E 7
天井前カーテン



E 8
天井後カーテン

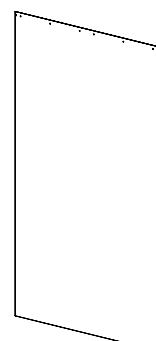

E 9
背景カーテン



E 10
撮影パウチA（左）




E 11
撮影パウチA（右）



E 12
撮影パウチB（左）




E 13
撮影パウチB（右）

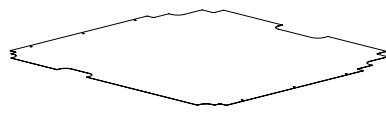

E 14
フロアシート



E 15
撮影コンテンツシート（左）

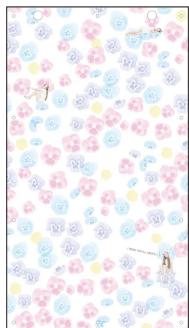


E 16
撮影コンテンツシート（右）




E 17
落書きコンテンツシート




E 18
落書きデジタイザーシート

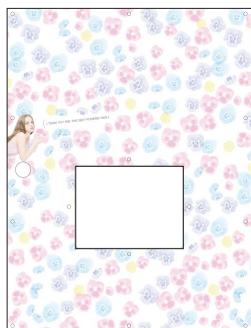

E 19
シール出口シート

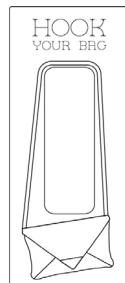

E 20
荷物フックシール

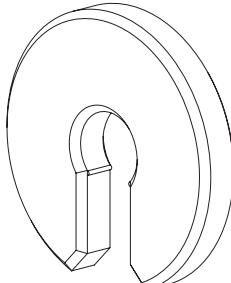

E 21
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）



F 2
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）



F 3
蛍光灯注意ラベル（横）




F 4
蛍光灯注意ラベル




F 5
転倒警告ラベル



F 6
感電警告ラベル（大）

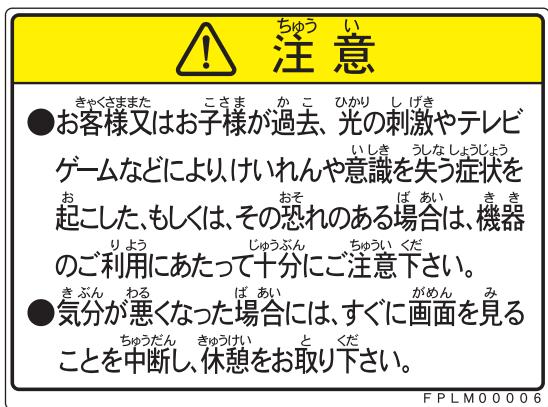

F 7
光刺激注意ラベル（大）

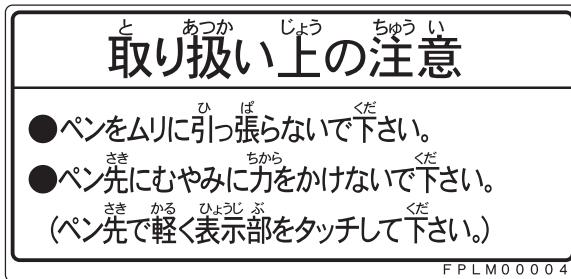

F 8
取扱上注意ラベル



F 9
感電警告点検ラベル



F 10
頭上注意ラベル



F 11
ぶら下がり注意ラベル（小）



F 12
作業前警告ラベル



F 13
分解禁止警告ラベル



F 14
接地警告ラベル



F 15
もたれ掛けたり注意ラベル




F 16
コイン返却口注意ラベル




F 17
金庫引出注意ラベル (13cm)




F 18
落下注意ラベル

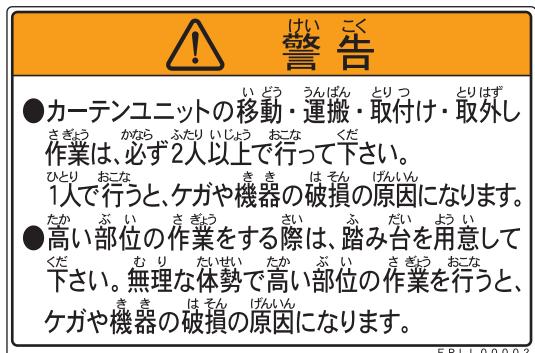

F 19
カーテンユニット取扱警告ラベル




F 20
シール出口注意ラベル

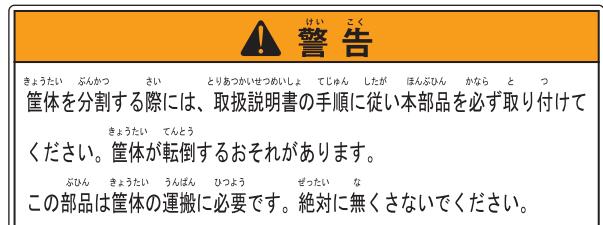

F 21
転倒防止金具ラベル




F 22
転倒防止金具ラベル (小)

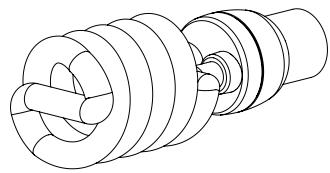

G 1

蛍光ランプ


20W (3波長昼光色)



G 2

蛍光管

18W (3波長昼光色)



G 3

蛍光管

18W (3波長クール色)