

これ以上  
可愛くなっても  
いいですかー。

---

## 9. 部品リスト

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 9-1 消耗品 .....           | 9-2  |
| 9-2 保守部品 .....          | 9-3  |
| 9-3 保守部品（その他部品） .....   | 9-4  |
| 9-4 保守部品（テントフレーム） ..... | 9-5  |
| 9-5 保守部品（カーテン類） .....   | 9-6  |
| 9-6 保守部品（PLラベル類） .....  | 9-7  |
| 9-7 市販品 .....           | 9-7  |
| 9-8 部品配置図 .....         | 9-8  |
| 9-9 部品図 .....           | 9-13 |

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2022年10月31日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00~18:00

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

## 9-1 消耗品

| 図番 | 部品番号      | 品名                | 使用数 | 備考      |
|----|-----------|-------------------|-----|---------|
| A1 | F514269-1 | シール紙セット           | 1   | SEL047  |
| A2 | 6932748-0 | タッチペン替芯セット (3本入り) | 1   |         |
| A3 | F000017-1 | タッチペン             | 4   | M-25BRC |

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。  
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、  
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

## 9-2 保守部品

| 図番 | 部品番号 | 品名        | 使用数               | 備考 |                  |
|----|------|-----------|-------------------|----|------------------|
| ★  | B1   | F513975-1 | パソコン（一式）          | 1  | HPC-E3400Q       |
| ★  | B2   | F000556-1 | プリンター             | 1  |                  |
|    | B3   | F000390-1 | インクリボンカセット        | 1  |                  |
|    | B4   | F000391-1 | ペーパーフランジ（2個／1セット） | 1  |                  |
| ★  | B5   | F514270-1 | カメラユニット（金具付）      | 1  | ケーブル押さえ金具付       |
|    | B6   | F514271-1 | カメラアダプター（金具付）     | 1  |                  |
| ★  | B7   | F514272-1 | 事前タッチパネル（金具付）     | 1  | TM150-FYK04F17   |
| ★  | B8   | F514273-1 | 撮影タッチパネル（金具付）     | 1  | TM121-FYK06      |
| ★  | B9   | F514274-1 | 落書デジタイザー（金具付）     | 2  | PDC-7273-U01     |
|    | B10  | F506652-1 | コインメカ             | 1  | PFB-730（特白）      |
|    | B11  | F514359-1 | カウンター（金具付）        | 1  |                  |
| ★  | B12  | F514275-1 | 通信ユニット            | 1  |                  |
|    | B13  | 3067747-6 | UPS用バッテリー         | 1  |                  |
| ★  | B14  | F000557-1 | ストロボ電源            | 1  | F-0143C PWR      |
|    | B15  | F000475-1 | ストロボ（大型H2）反射板あり   | 7  | OM-54H2          |
|    | B16  | F514276-1 | 撮影スイッチ（左）（金具付）    | 1  |                  |
|    | B17  | F514277-1 | 撮影スイッチ（右）（金具付）    | 1  |                  |
|    | B18  | 3067691-7 | 箱型スピーカー（白）        | 2  |                  |
|    | B19  | 3049902-7 | 箱型スピーカー（黒）        | 2  |                  |
|    | B20  | F000202-1 | コーンスピーカー          | 1  |                  |
|    | B21  | F000206-1 | ランプ器具             | 8  | ES-T251-TU1      |
|    | B22  | F000531-1 | 蛍光管器具             | 1  | HLT-20-INV-TU-N3 |
|    | B23  | F000559-1 | メンテナンスキー＋シリンダー    | 6  |                  |

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

### 9-3 保守部品（その他部品）

| 図番    | 部品番号      | 品名            | 使用数 | 備考        |
|-------|-----------|---------------|-----|-----------|
| C1    | F514278-1 | 上傘前アクリル（金具付）  | 1   |           |
| C2    | F514279-1 | 上傘後カバー（金具付）   | 1   |           |
| C3    | F514280-1 | カメラカバー        | 1   |           |
| C4    | F514281-1 | 下箱アクリル（金具付）   | 1   |           |
| C5    | F401194-1 | 下箱カバー（左）      | 1   |           |
| C6    | F401195-1 | 下箱カバー（右）      | 1   |           |
| C7    | F514282-1 | 事前カバー         | 1   |           |
| C8    | F514283-1 | コインメカ扉        | 1   |           |
| C9    | F513089-1 | 金庫扉           | 1   |           |
| C10   | F512501-1 | 金庫            | 1   |           |
| C11   | F306490-1 | 落書蛍光灯アクリル     | 2   |           |
| C12   | F310424-1 | 落書コンテンツアクリル   | 2   |           |
| C13   | F514284-1 | 落書デジタイザーカバー   | 2   |           |
| C14   | F300216-1 | ペンホルダー        | 4   |           |
| C15   | F514285-1 | プリンター扉        | 1   |           |
| C16   | F508663-1 | LED基板         | 3   | プリンター扉に取付 |
| C17   | F306493-1 | LEDカバー        | 1   |           |
| C18   | F401012-1 | LEDシート        | 1   |           |
| C19   | F309790-1 | シール出口アクリル     | 1   |           |
| C20   | F000549-1 | 荷物フック         | 4   |           |
| C21   | F513940-1 | カーテンユニット      | 1   |           |
| C22   | 7943482-0 | カーテンモーター      | 1   |           |
| C23   | F303882-1 | カーテンセンサーブラケット | 2   |           |
| C24   | 4376036-4 | カーテンリング       | 1   |           |
| C25   | F514353-1 | カーテン制御基板      | 1   |           |
| C26   | F514286-1 | 天井ストロボユニット    | 1   |           |
| C27   | F310425-1 | 天井アクリルA       | 1   |           |
| C28   | F310426-1 | 天井アクリルB       | 2   |           |
| C29   | F310427-1 | 天井アクリルC       | 2   |           |
| C30   | F514287-1 | 側面左ストロボユニット   | 1   |           |
| C31   | F514288-1 | 側面右ストロボユニット   | 1   |           |
| C32   | F310428-1 | 側面ストロボ透明アクリル  | 2   |           |
| C33   | F514188-1 | 側面ストロボルーバー    | 4   |           |
| ★ C34 | F514289-1 | 電源ユニット        | 1   |           |
| C35   | F511521-1 | 電源コード         | 1   |           |

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

## 9-4 保守部品（テントフレーム）

| 図番  | 部品番号      | 品名               | 使用数 | 備考 |
|-----|-----------|------------------|-----|----|
| D1  | F514290-1 | 側面フレーム（左）        | 1   |    |
| D2  | F514291-1 | 側面フレーム（右）        | 1   |    |
| D3  | F310429-1 | 側面フレームカバーA（左）    | 1   |    |
| D4  | F310430-1 | 側面フレームカバーA（右）    | 1   |    |
| D5  | F310431-1 | 側面フレームカバーB（左）    | 1   |    |
| D6  | F310432-1 | 側面フレームカバーB（右）    | 1   |    |
| D7  | F200180-1 | 撮影上カバー（左）        | 1   |    |
| D8  | F200181-1 | 撮影上カバー（右）        | 1   |    |
| D9  | F200182-1 | 撮影上カバー（中）        | 1   |    |
| D10 | F200183-1 | 撮影上背面カバー（左）      | 1   |    |
| D11 | F200184-1 | 撮影上背面カバー（右）      | 1   |    |
| D12 | F401196-1 | 上傘ケーブルカバー        | 1   |    |
| D13 | F401170-1 | 天井フレームカバー        | 1   |    |
| D14 | F200185-1 | カーテンフレーム固定金具     | 1   |    |
| D15 | F514292-1 | カーテンフレームA        | 1   |    |
| D16 | F310433-1 | カーテンフレームB        | 2   |    |
| D17 | F310434-1 | カーテンフレームC        | 1   |    |
| D18 | F400260-1 | 落書連結金具           | 4   |    |
| D19 | F310435-1 | 連結下フレーム          | 2   |    |
| D20 | F309798-1 | フロアシート押さえ金具      | 2   |    |
| D21 | F308545-1 | カーテンユニット取付金具（左）  | 1   |    |
| D22 | F308546-1 | カーテンユニット取付金具（右）  | 1   |    |
| D23 | F513935-1 | 転倒防止キャスター        | 2   |    |
| D24 | F310147-1 | 転倒防止キャスター固定金具    | 2   |    |
| D25 | F304443-1 | 転倒防止金具           | 2   |    |
| D26 | F310148-1 | 転倒防止金具（小）        | 1   |    |
| D27 | F310436-1 | 上傘輸送金具（左）        | 1   |    |
| D28 | F310437-1 | 上傘輸送金具（右）        | 1   |    |
| D29 | F310438-1 | 側面フレーム（左）輸送金具（左） | 1   |    |
| D30 | F310439-1 | 側面フレーム（左）輸送金具（右） | 1   |    |
| D31 | F310440-1 | 側面フレーム（右）輸送金具（左） | 1   |    |
| D32 | F310441-1 | 側面フレーム（右）輸送金具（右） | 1   |    |
| D33 | F401197-1 | フレーム連結輸送金具       | 2   |    |

## 9-5 保守部品（カーテン類）

| 図番 | 部品番号 | 品名                       | 使用数 | 備考         |
|----|------|--------------------------|-----|------------|
| ☆  | E1   | F514026-1 背景背面カーテン       | 1   | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆  | E2   | F514027-1 撮影カーテン（左）      | 1   | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆  | E3   | F514028-1 撮影カーテン（右）      | 1   | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆  | E4   | F514029-1 落書カーテン（左）      | 1   | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆  | E5   | F514030-1 落書カーテン（右）      | 1   | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆  | E6   | F514031-1 落書前面カーテン       | 1   | ぶら下がり注意を記載 |
| ☆  | E7   | F514032-1 撮影透明カーテン       | 1   |            |
| ☆  | E8   | F514033-1 落書透明カーテン       | 1   |            |
| ☆  | E9   | F310169-1 天井前カーテン        | 1   |            |
| ☆  | E10  | F310170-1 天井後カーテン        | 1   |            |
| ☆  | E11  | F307300-1 背景カーテン         | 1   |            |
|    | E12  | F514039-1 撮影パウチA（左）      | 1   |            |
|    | E13  | F514040-1 撮影パウチA（右）      | 1   |            |
|    | E14  | F514042-1 撮影パウチB（大）      | 1   |            |
|    | E15  | F514041-1 撮影パウチB（小）      | 1   |            |
| ☆  | E16  | F310131-1 フロアシート         | 1   |            |
|    | E17  | F514044-1 落書コンテンツシート     | 1   |            |
|    | E18  | F514045-1 シール出口シート       | 1   |            |
|    | E19  | F514047-1 プレイ料金シール（¥300） | 1   |            |
|    | E20  | F514048-1 プレイ料金シール（¥400） | 1   |            |
|    | E21  | F514049-1 プレイ料金シール（¥500） | 1   |            |
|    | E22  | F400046-1 樹脂ワッシャー        | 123 |            |

☆は消防庁防災認定品です。


## 9-6 保守部品（PLラベル類）

| 図番  | 部品番号      | 品名                 | 使用数 | 備考 |
|-----|-----------|--------------------|-----|----|
| F1  | 4379138-3 | 点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦） | 4   |    |
| F2  | 4379139-1 | 点検警告ストロボ交換注意ラベル（横） | 3   |    |
| F3  | F400104-1 | 蛍光灯注意ラベル（横）        | 1   |    |
| F4  | F400214-1 | ランプ注意ラベル           | 7   |    |
| F5  | F400269-1 | 転倒警告ラベル            | 6   |    |
| F6  | F400262-1 | 感電警告ラベル（大）         | 6   |    |
| F7  | F400592-1 | 光刺激注意ラベル（大）        | 4   |    |
| F8  | F400267-1 | 取扱上注意ラベル           | 2   |    |
| F9  | F400079-0 | 感電警告点検ラベル          | 1   |    |
| F10 | F400263-1 | 頭上注意ラベル            | 3   |    |
| F11 | F400261-1 | ぶら下がり注意ラベル（小）      | 3   |    |
| F12 | 4379137-5 | 作業前警告ラベル           | 1   |    |
| F13 | 4379136-7 | 分解禁止警告ラベル          | 1   |    |
| F14 | F400266-1 | 接地警告ラベル            | 1   |    |
| F15 | F400264-1 | もたれ掛かり注意ラベル        | 1   |    |
| F16 | F400268-1 | コイン返却口注意ラベル        | 1   |    |
| F17 | F400322-1 | 金庫引出注意ラベル（13cm）    | 1   |    |
| F18 | 4379131-6 | 落下注意ラベル            | 4   |    |
| F19 | 4379133-2 | 転倒防止金具ラベル          | 4   |    |
| F20 | F400366-1 | 転倒防止金具ラベル（小）       | 1   |    |
| F21 | F400444-1 | カーテンユニット取扱警告ラベル    | 1   |    |
| F22 | F400662-1 | 個人情報取扱注意ラベル        | 1   |    |
| F23 | F401193-1 | ストロボ光注意ラベル         | 2   |    |


## 9-7 市販品

| 図番 | 部品番号      | 品名              | 使用数 | 備考                |
|----|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| G1 | F000517-1 | LEDランプ7.3W（昼光色） | 8   | LDA7D-G/Z60E/S/W  |
| G2 | F000532-1 | 蛍光管18W（3波長昼光色）  | 1   | FL20SS-EX-D/18 TT |


# 9-8 部品配置図

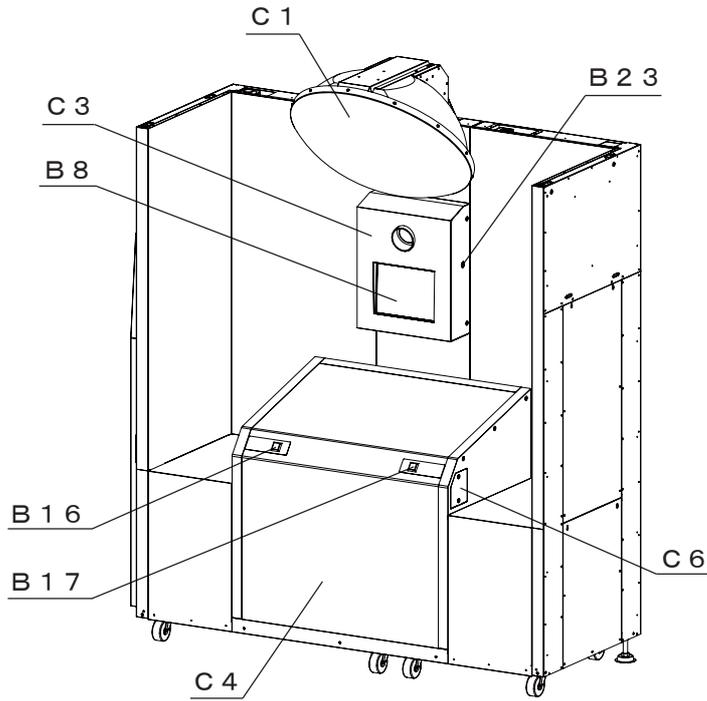


撮影ユニット前面

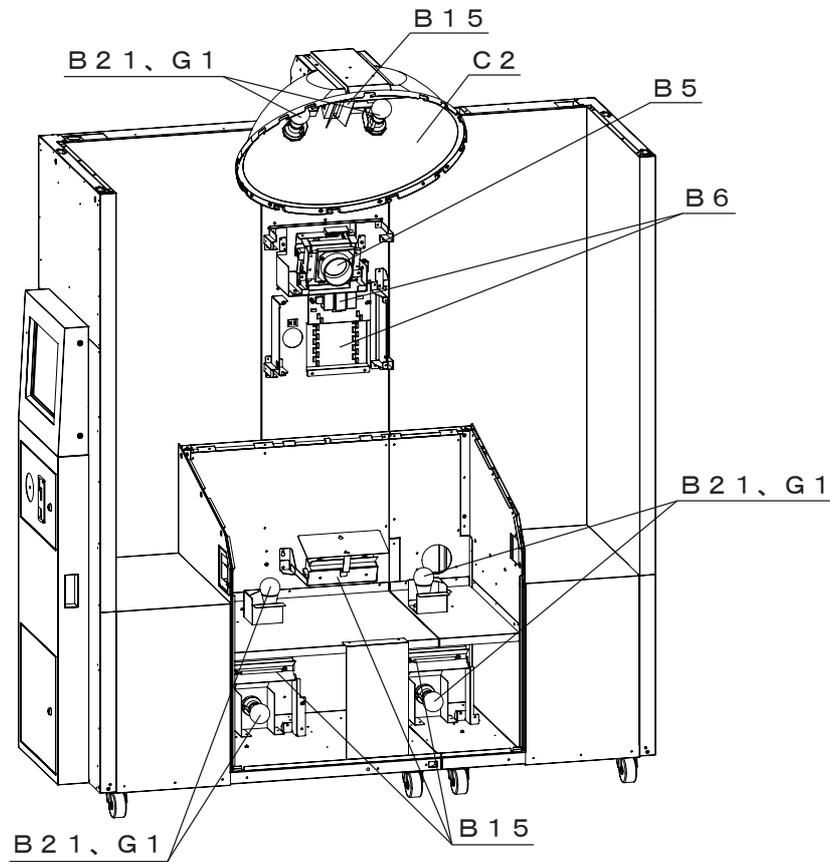


撮影ユニット前面内部

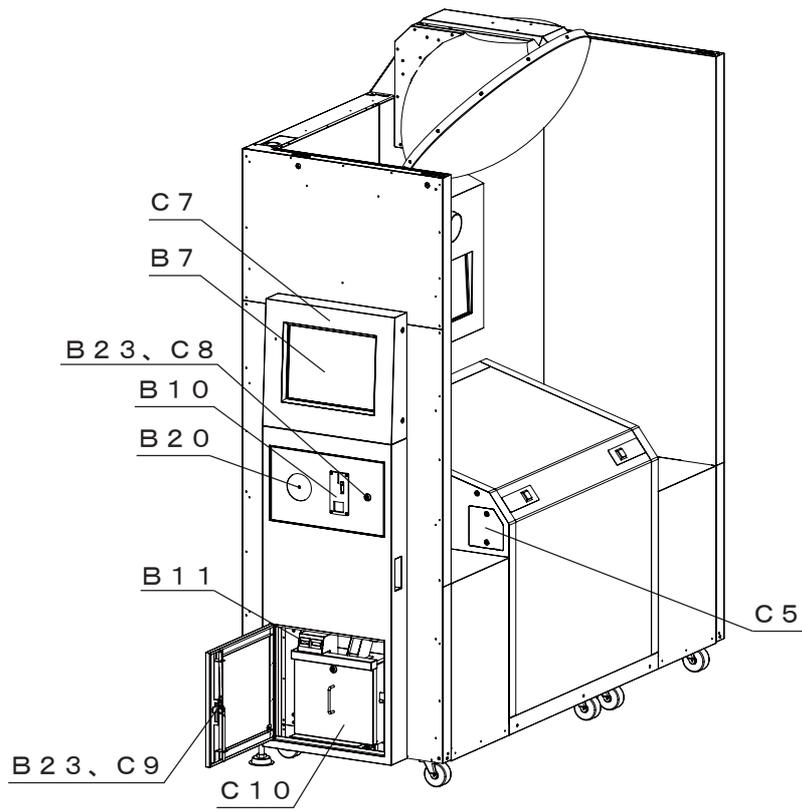



撮影ユニット左側面

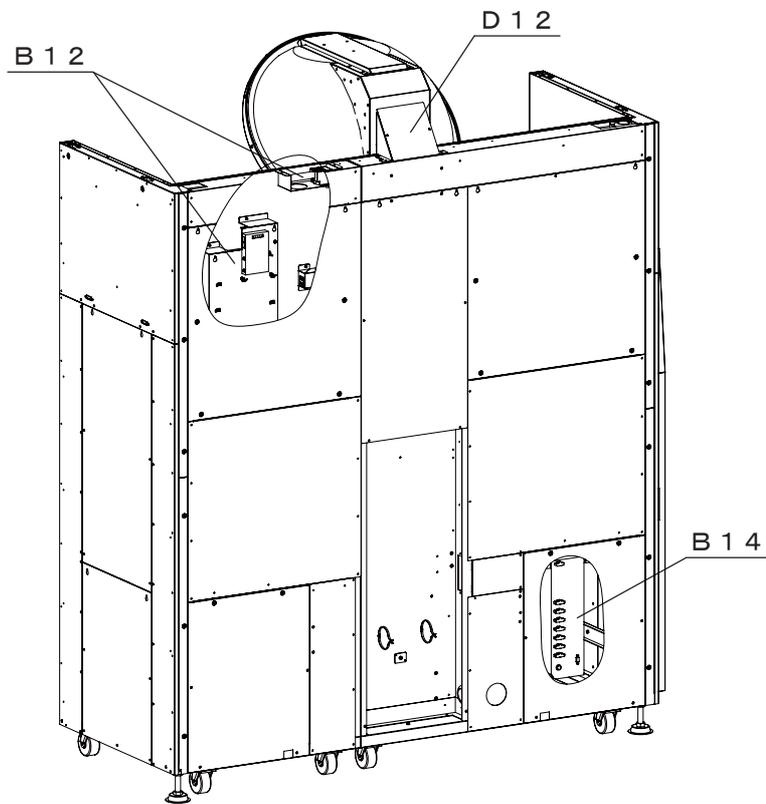


撮影ユニット背面

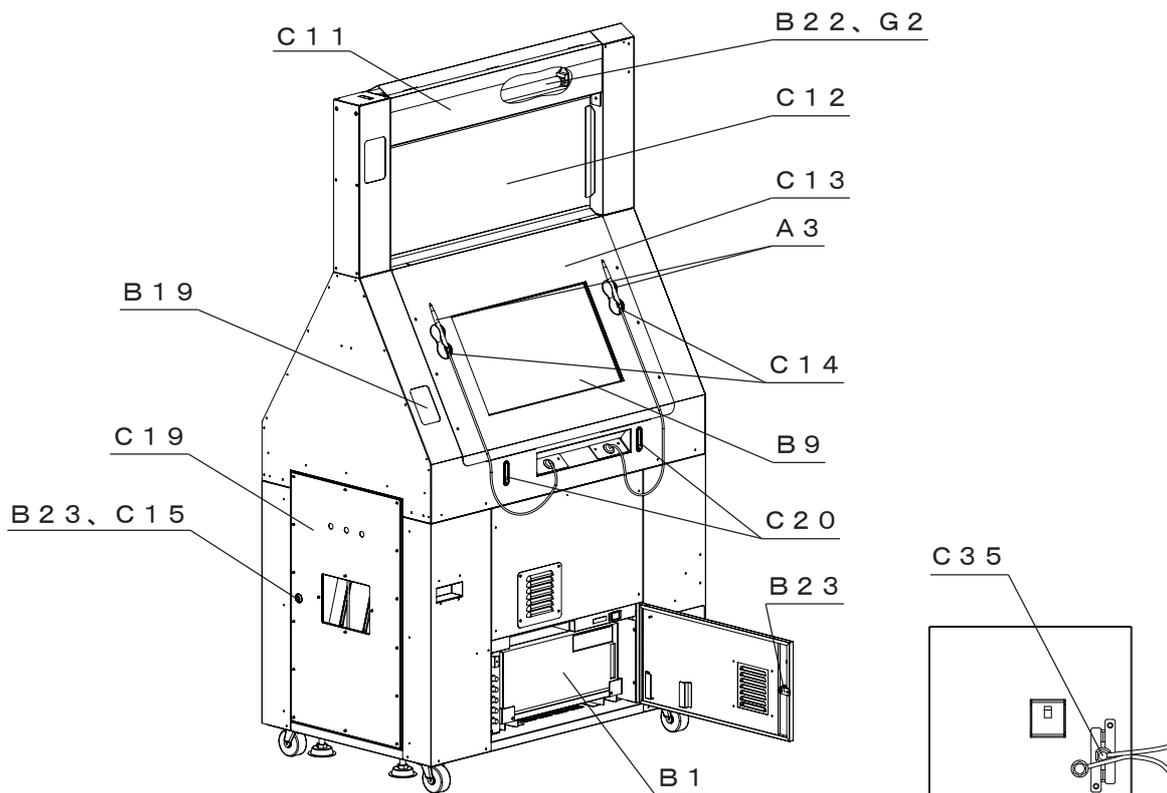


落書ユニット左側面

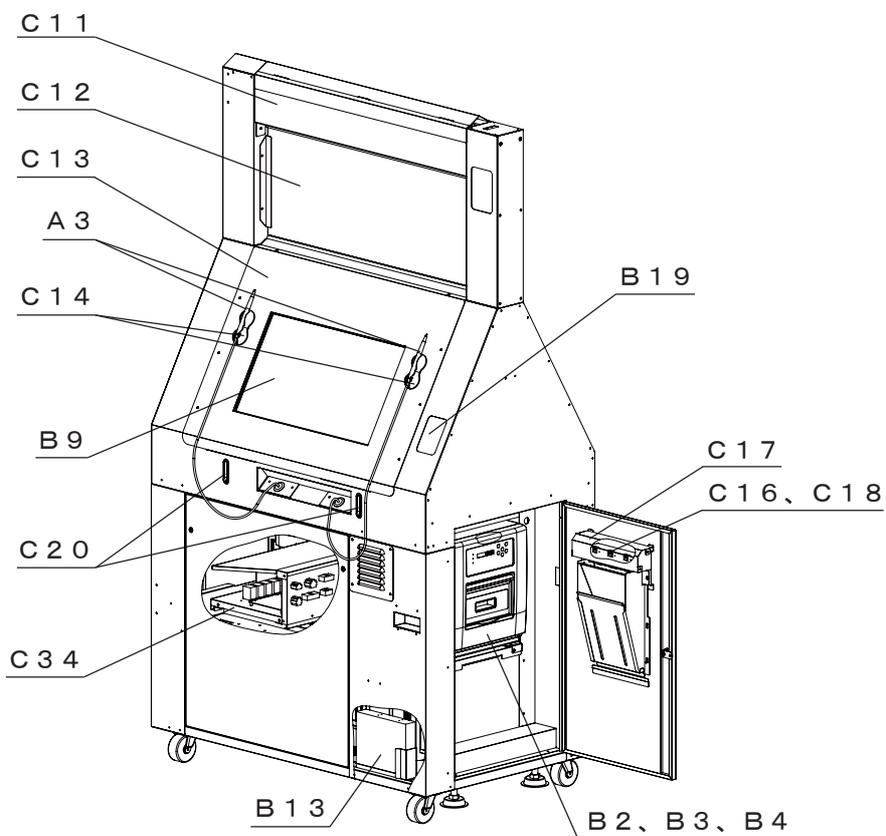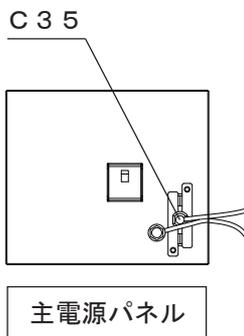


落書ユニット右側面

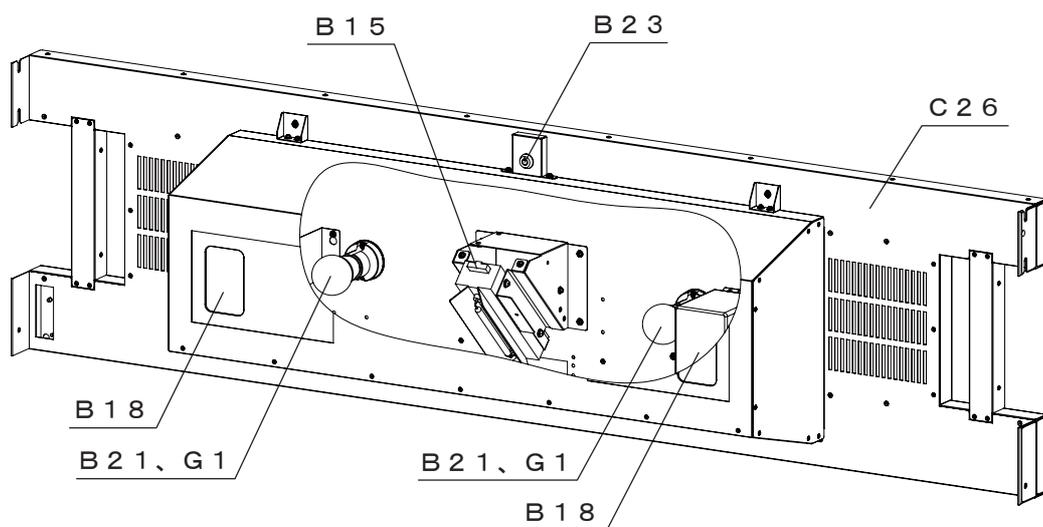

天井ストロボユニット


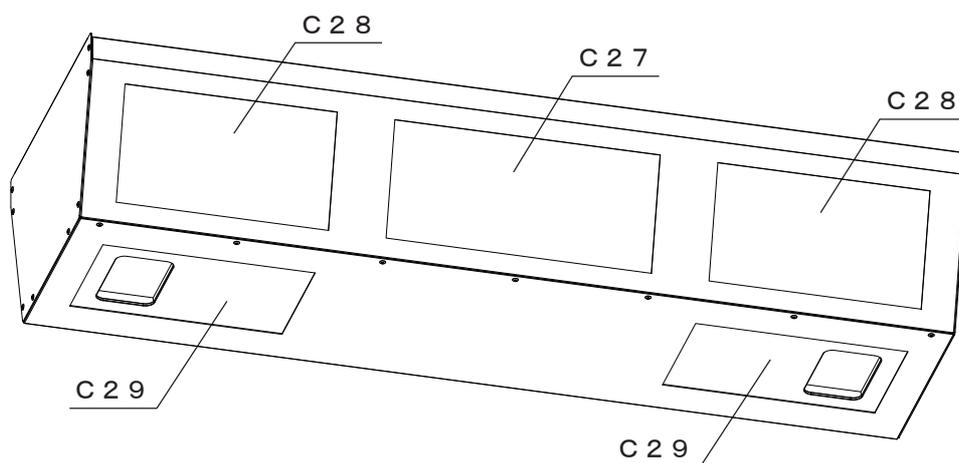


天井ストロボカバー

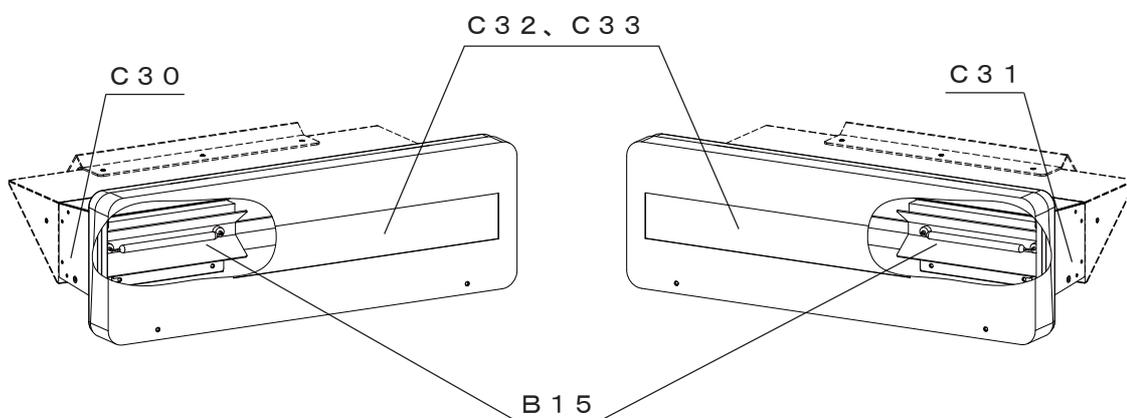


側面左ストロボユニット

側面右ストロボユニット

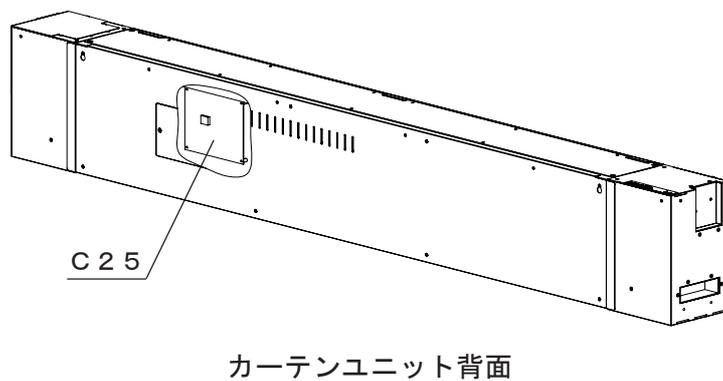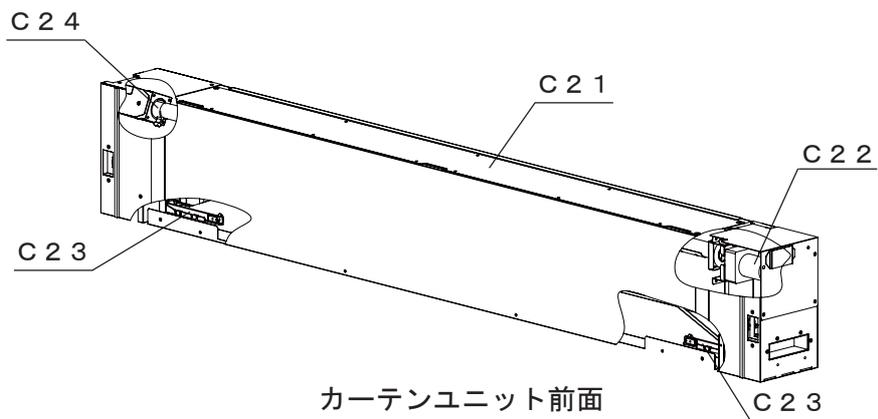


## 9-9 部品図

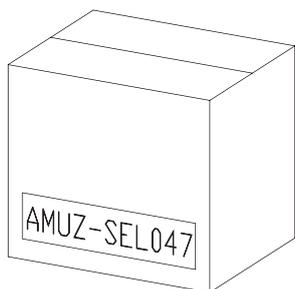


A 1  
シール紙セット




A 2  
タッチペン替芯セット  
(3本入り)

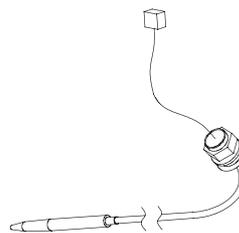


A 3  
タッチペン

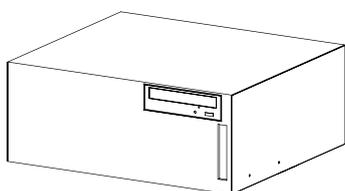


B 1  
パソコン (一式)

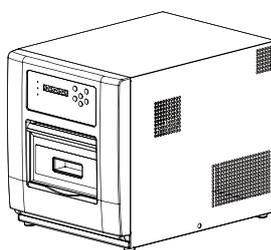


B 2  
プリンター

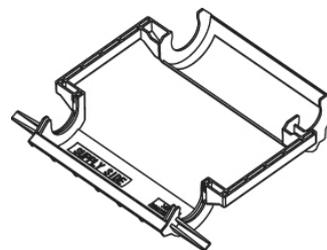

B 3  
インクリボンカセット

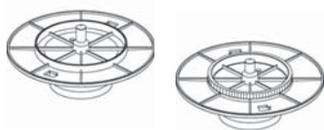


B 4  
ペーパーフランジ  
(2個/1セット)

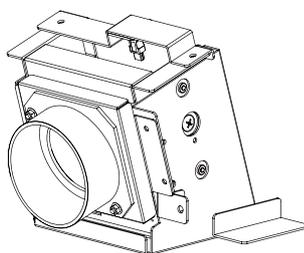


B 5  
カメラユニット (金具付)




B 6  
カメラアダプター (金具付)

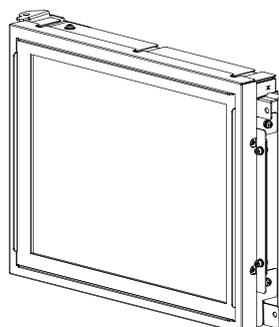


B 7  
事前タッチパネル (金具付)

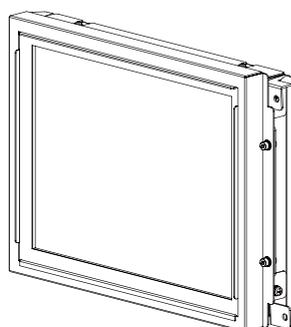


B 8  
撮影タッチパネル (金具付)

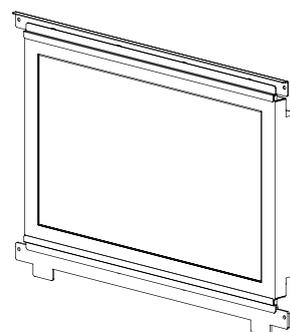

B 9  
落書デジタイザー (金具付)

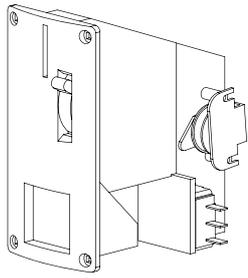


B 1 0  
コインメカ

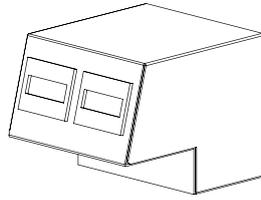


B 1 1  
カウンター（金具付）




B 1 2  
通信ユニット

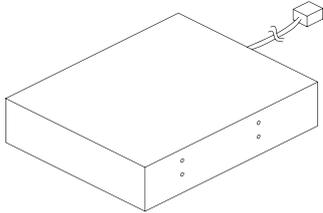


B 1 3  
UPS用バッテリー

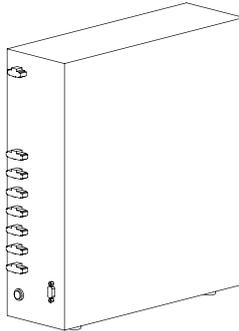


B 1 4  
ストロボ電源

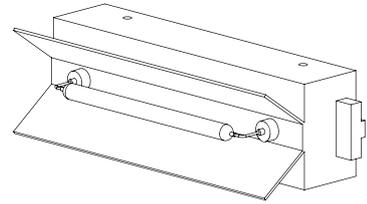


B 1 5  
ストロボ（大型H2）  
反射板あり

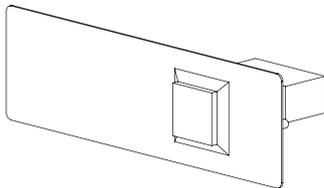


B 1 6  
撮影スイッチ（左）（金具付）

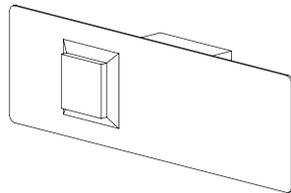


B 1 7  
撮影スイッチ（右）（金具付）

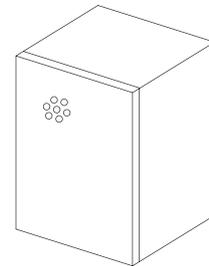


B 1 8  
箱型スピーカー（白）

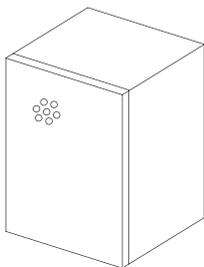


B 1 9  
箱型スピーカー（黒）

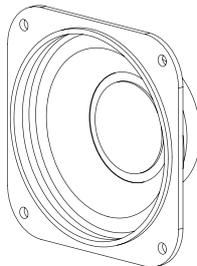


B 2 0  
コーンスピーカー

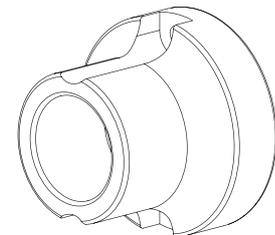


B 2 1  
ランプ器具

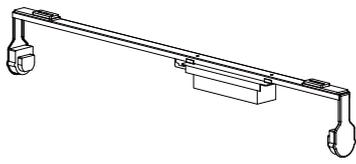


B 2 2  
蛍光管器具

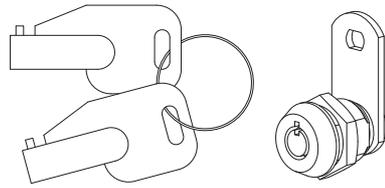


B 2 3  
メンテナンスキー+シリンダー

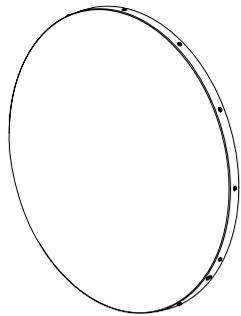


C 1  
上傘前アクリル (金具付)

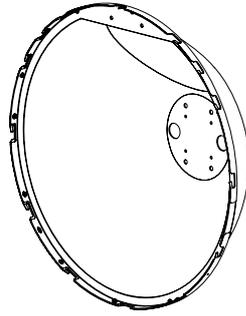


C 2  
上傘後カバー (金具付)

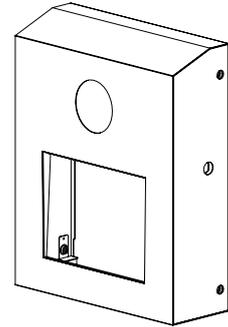


C 3  
カメラカバー

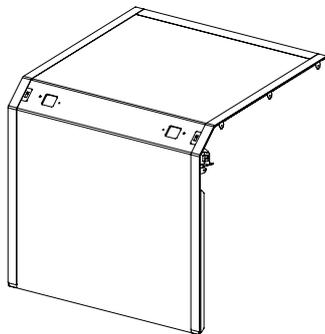


C 4  
下箱アクリル (金具付)

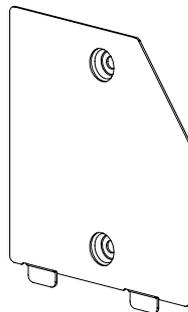


C 5  
下箱カバー (左)

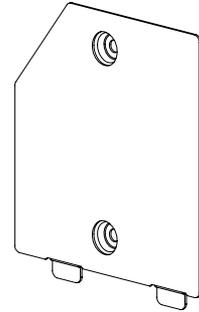


C 6  
下箱カバー (右)

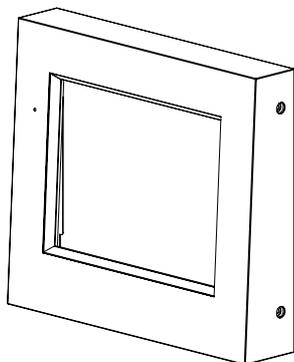


C 7  
事前カバー

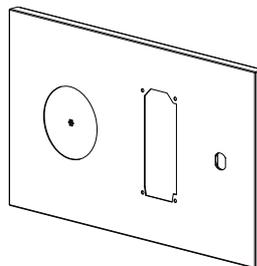


C 8  
コインメカ扉

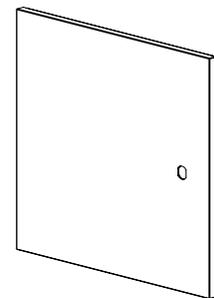


C 9  
金庫扉

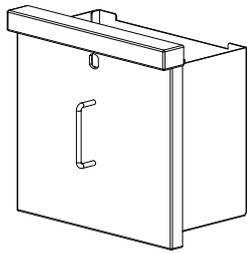


C 1 0  
金庫

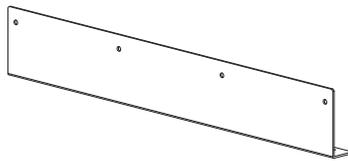


C 1 1  
落書蛍光灯亚克力

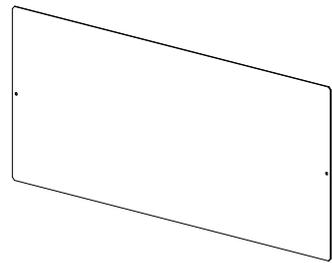


C 1 2  
落書コンテンツ亚克力

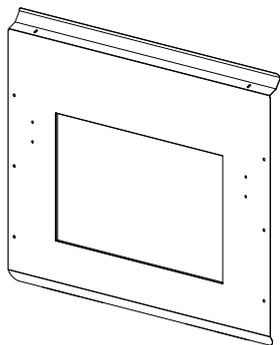

C 1 3  
落書デジタイザーカバー

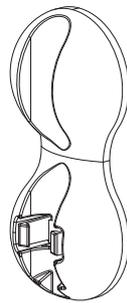


C 1 4  
ペンホルダー

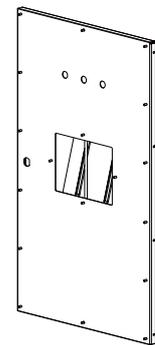


C 1 5  
プリンター扉




C 1 6  
LED基板

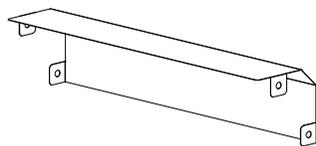


C 1 7  
LEDカバー

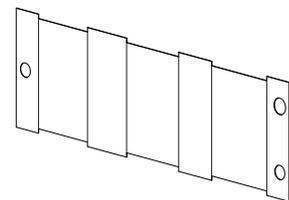


C 1 8  
LEDシート

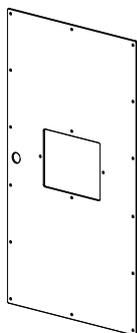


C 1 9  
シール出口亚克力

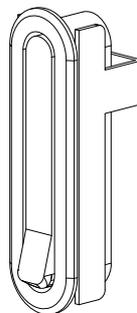


C 2 0  
荷物フック

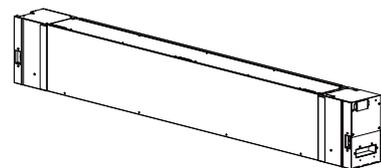


C 2 1  
カーテンユニット

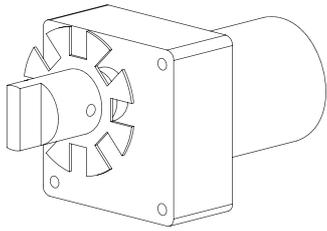

C 2 2  
カーテンモーター

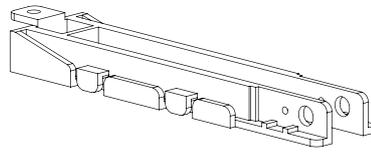


C 2 3  
カーテンセンサーブラケット

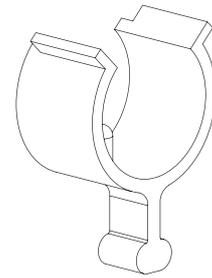


C 2 4  
カーテンリング




C 2 5  
カーテン制御基板

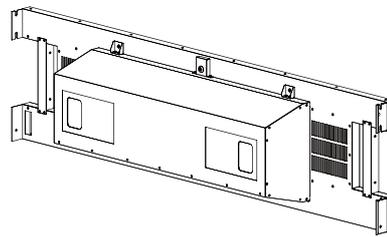


C 2 6  
天井ストロボユニット

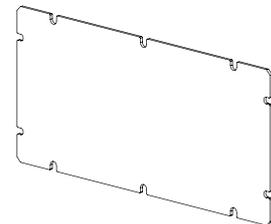


C 2 7  
天井アクリルA

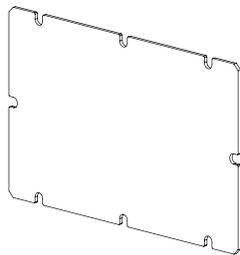


C 2 8  
天井アクリルB

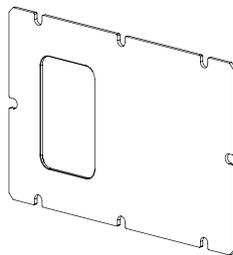


C 2 9  
天井アクリルC

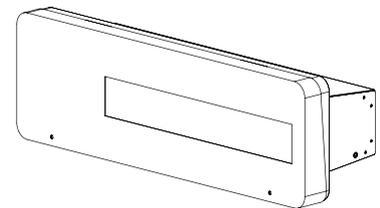


C 3 0  
側面左ストロボユニット

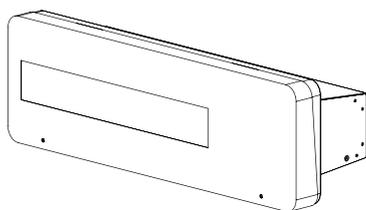


C 3 1  
側面右ストロボユニット

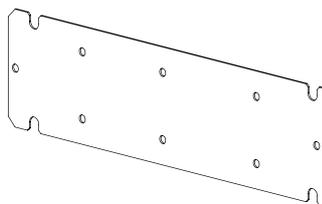

C 3 2  
側面ストロボ透明アクリル

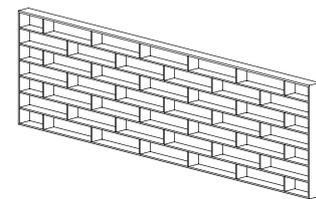


C 3 3  
側面ストロボルーバー

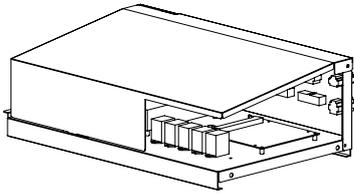


C 3 4  
電源ユニット




C 3 5  
電源コード

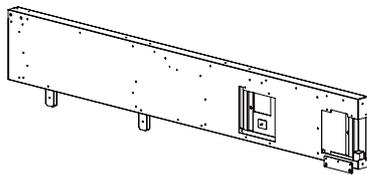


D 1  
側面フレーム (左)

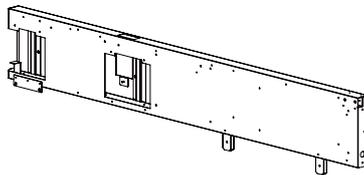


D 2  
側面フレーム (右)

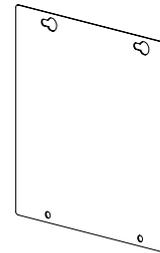


D 3  
側面フレームカバーA (左)

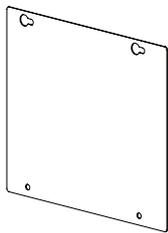


D 4  
側面フレームカバーA (右)

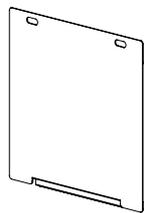


D 5  
側面フレームカバーB (左)

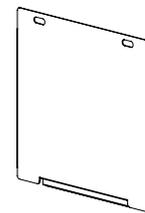


D 6  
側面フレームカバーB (右)

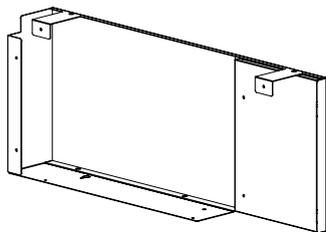


D 7  
撮影上カバー (左)

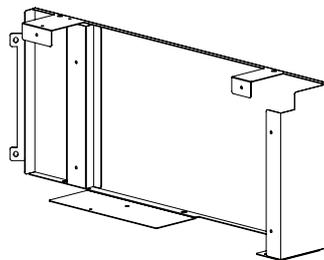


D 8  
撮影上カバー (右)

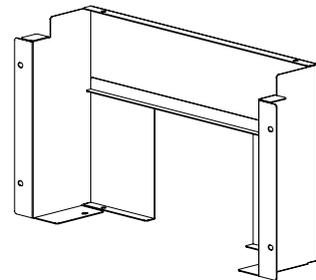


D 9  
撮影上カバー (中)

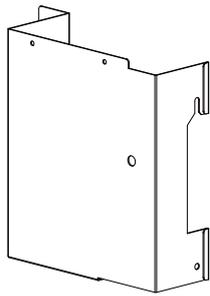

D 1 0  
撮影上背面カバー（左）

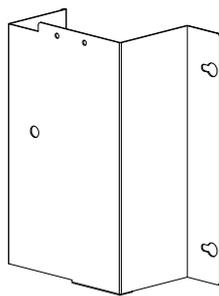


D 1 1  
撮影上背面カバー（右）

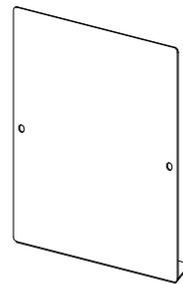


D 1 2  
上傘ケーブルカバー




D 1 3  
天井フレームカバー

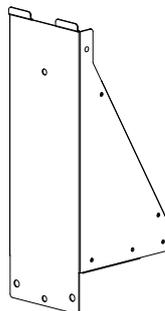


D 1 4  
カーテンフレーム固定金具




D 1 5  
カーテンフレームA




D 1 6  
カーテンフレームB




D 1 7  
カーテンフレームC

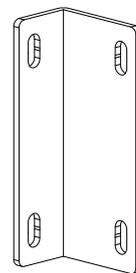


D 1 8  
落書連結金具

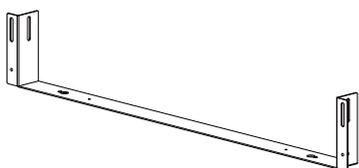


D 1 9  
連結下フレーム

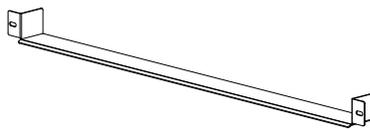


D 2 0  
フロアシート押さえ金具

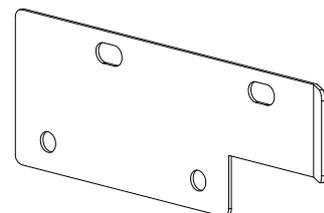


D 2 1  
カーテンユニット取付金具（左）

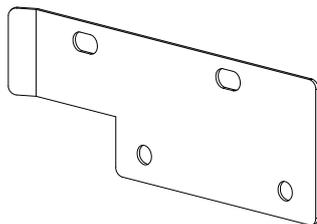


D 2 2  
カーテンユニット取付金具 (右)

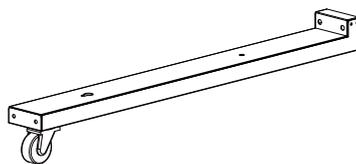


D 2 3  
転倒防止キャスター

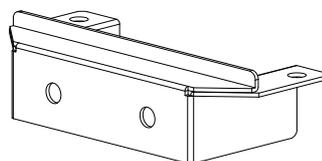


D 2 4  
転倒防止キャスター固定金具

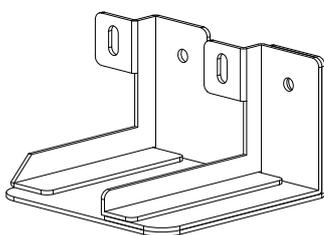


D 2 5  
転倒防止金具

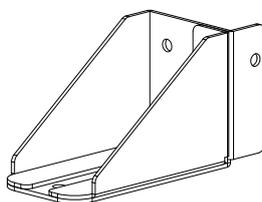


D 2 6  
転倒防止金具 (小)

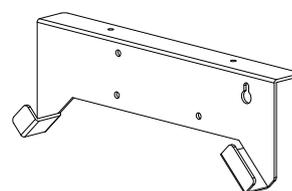


D 2 7  
上傘輸送金具 (左)

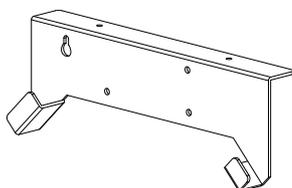


D 2 8  
上傘輸送金具 (右)

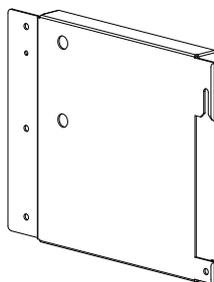


D 2 9  
側面フレーム (左)  
輸送金具 (左)

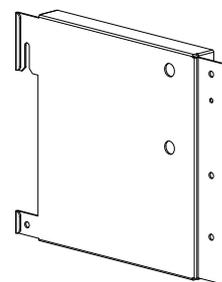


D 3 0  
側面フレーム (左)  
輸送金具 (右)

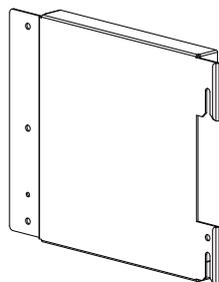

D 3 1  
側面フレーム (右)  
輸送金具 (左)

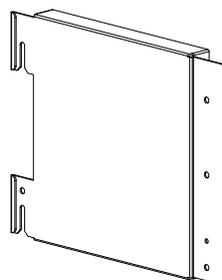

D 3 2  
側面フレーム (右)  
輸送金具 (右)



D 3 3  
フレーム連結輸送金具



E 1  
背景背面カーテン



E 2  
撮影カーテン (左)



E 3  
撮影カーテン (右)




E 4  
落書カーテン (左)




E 5  
落書カーテン (右)




E 6  
落書前面カーテン

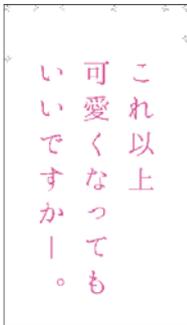


E 7  
撮影透明カーテン

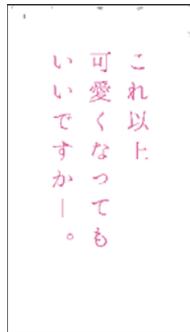

E 8  
落書透明カーテン

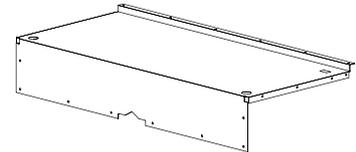

E 9  
天井前カーテン

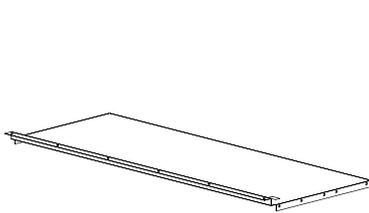

E 10  
天井後カーテン



E 11  
背景カーテン



E 12  
撮影パウチ A (左)




E 1 3  
撮影パウチ A (右)



E 1 4  
撮影パウチ B (大)



E 1 5  
撮影パウチ B (小)



E 1 6  
フロアシート



E 1 7  
落書コンテンツシート



E 1 8  
シール出口シート




E 1 9  
プレイ料金シール (¥ 3 0 0)



E 2 0  
プレイ料金シール (¥ 4 0 0)



E 2 1  
プレイ料金シール (¥ 5 0 0)

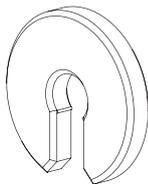

E 2 2  
樹脂ワッシャー



F 1  
点検警告ストロボ交換  
注意ラベル (縦)



F 2  
点検警告ストロボ交換  
注意ラベル (横)



F 3  
蛍光灯注意ラベル (横)




F 4  
ランプ注意ラベル




F 5  
転倒警告ラベル



F 6  
感電警告ラベル (大)

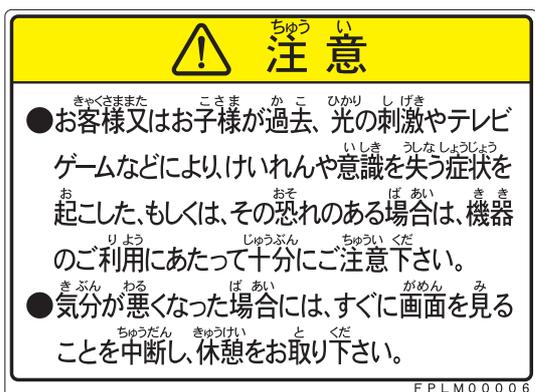

F 7  
光刺激注意ラベル（大）

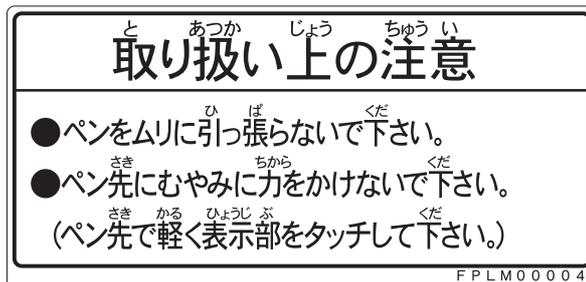

F 8  
取扱上注意ラベル



F 9  
感電警告点検ラベル



F 10  
頭上注意ラベル



F 11  
ぶら下がり注意ラベル（小）




F 12  
作業前警告ラベル



F 13  
分解禁止警告ラベル



F 14  
接地警告ラベル

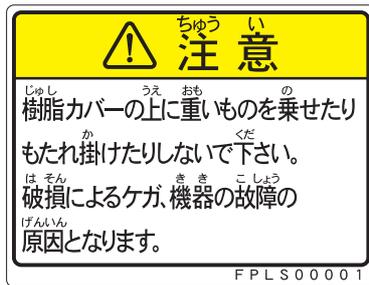

F 1 5  
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 6  
コイン返却口注意ラベル



F 1 7  
金庫引出注意ラベル ( 1 3 c m )




F 1 8  
落下注意ラベル




F 1 9  
転倒防止金具ラベル



F 2 0  
転倒防止金具ラベル (小)

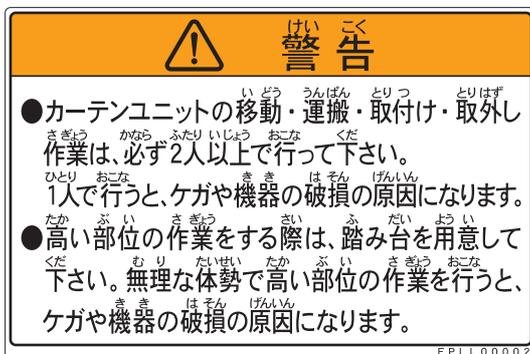


F 2 1  
カーテンユニット取扱警告ラベル

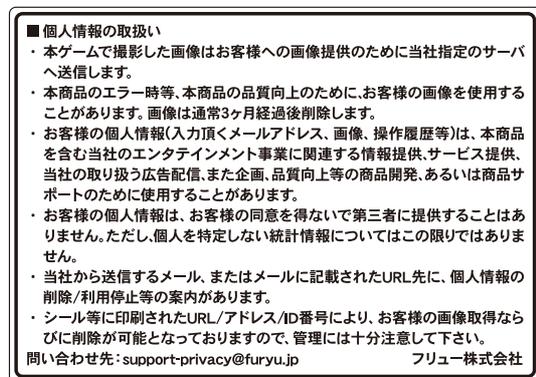


F 2 2  
個人情報取扱注意ラベル



F 2 3  
ストロボ光注意ラベル

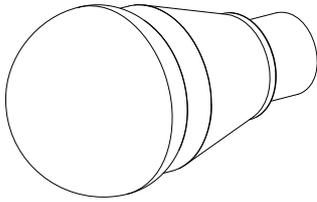

G 1  
LEDランプ  
7.3W (昼光色)

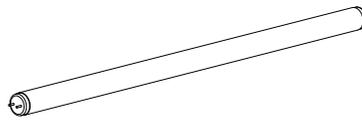

G 2  
蛍光管  
18W (3波長昼光色)