



9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2023年2月28日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00~18:00

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F514558-1	シール紙セット	1	SEL048
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000017-1	タッチペン	4	M-25BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
 金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
 弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
★	B1	F514416-1	パソコン（一式）	1	HPC-MA3400Q
★	B2	F000563-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000391-1	ペーパーフランジ（2個／1セット）	1	
★	B5	F514533-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B6	F514534-1	カメラアダプター（金具付）	1	
★	B7	F514535-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK04H18
★	B8		事前タッチパネル（金具付）	1	
★	B9	F514274-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7273-U01
	B10	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特白）
	B11	F000437-1	コインカウンター	1	
	B12	7943301-7	シールカウンター	1	
★	B13	F514536-1	通信ユニット	1	
	B14	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B15	F000561-1	ストロボ電源	1	F-0240C PWR
	B16	F000475-1	ストロボ（大型H2） 反射板あり	2	OM-54H2
	B17	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B18	3049902-7	箱型スピーカー（黒）	4	
	B19	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B20	F000206-1	ランプ器具	10	ES-T251-TU1
	B21	F000531-1	蛍光管器具	1	HLT-20-INV-TU-N3
	B22	F000567-1	メンテナンスキー＋シリンダー	5	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F514537-1	カメラカバー	1	
C2	F514538-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C3	F514539-1	撮影上ストロボユニット	1	
C4	F514540-1	撮影上ストロボカバー（左）（金具付）	1	
C5	F514541-1	撮影上ストロボカバー（右）（金具付）	1	
C6	F514542-1	撮影上ストロボカバー（中）（金具付）	1	
C7	F514543-1	事前カバー	1	
C8	F310628-1	ショーケースアクリル	1	
C9	F514417-1	LED基板	2	LEDケースに取付
C10	F514283-1	コインメカ扉	1	
C11	F513089-1	金庫扉	1	
C12	F512501-1	金庫	1	
C13	F306490-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C14	F310424-1	落書コンテンツアクリル	2	
C15	F514544-1	落書デジタイザーカバー	2	
C16	F300216-1	ペンホルダー	4	
C17	F000549-1	荷物フック	4	
C18	F514545-1	プリンター扉	1	
C19	F508663-1	LED基板	3	プリンター扉に取付
C20	F306493-1	LEDカバー	1	
C21	F401012-1	LEDシート	1	
C22	F310716-1	シール出口アクリル	1	
C23	F514546-1	背景左右傘ストロボユニット	1	
C24	F514547-1	背景左傘前アクリル（金具付）	1	
C25	F514548-1	背景右傘前アクリル（金具付）	1	
C26	F514549-1	背景左傘後カバー（金具付）	1	
C27	F514550-1	背景右傘後カバー（金具付）	1	
★ C28	F514551-1	電源ユニット	1	
C29	F511521-1	電源コード	1	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F514552-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F514553-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F310629-1	側面フレームカバーA	1	
D4	F310630-1	側面フレームカバーB	1	
D5	F310631-1	側面カバーA	1	
D6	F310632-1	フレームカバー	1	
D7	F200185-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D8	F514554-1	カーテンフレームA	1	
D9	F310633-1	カーテンフレームB	2	
D10	F200186-1	リアルカーテン背面固定金具	1	
D11	F200187-1	リアルカーテン押さえ金具	1	
D12	F200188-1	リアルカーテン固定金具A	2	
D13	F514555-1	リアルカーテン固定金具B	2	
D14	F514556-1	背景背面固定金具	1	
D15	F200189-1	フロアシート固定金具	2	
D16	F310634-1	天井カーテン固定金具	2	
D17	F400260-1	落書連結金具	4	
D18	F200190-1	連結下フレーム	2	
D19	F200191-1	フロアシート押さえ金具	2	
D20	F514557-1	転倒防止キャスター	2	
D21	F310147-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D22	F304443-1	転倒防止金具	2	
D23	F310648-1	転倒防止金具（小）	1	
D24	F310635-1	撮影上ストロボ輸送金具（左）	1	
D25	F310636-1	撮影上ストロボ輸送金具（右）	1	
D26	F310637-1	撮影上ストロボカバー（左）輸送金具A	1	
D27	F310638-1	撮影上ストロボカバー（左）輸送金具B	1	
D28	F310639-1	撮影上ストロボカバー（右）輸送金具A	1	
D29	F310640-1	撮影上ストロボカバー（右）輸送金具B	1	
D30	F310641-1	ケーブルダクト（左）輸送金具	1	
D31	F310642-1	ケーブルダクト（右）輸送金具	1	
D32	F401231-1	事前下輸送金具	2	
D33	F310643-1	背景背面固定金具輸送金具（左）	1	
D34	F310644-1	背景背面固定金具輸送金具（右）	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D35	F310645-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D36	F310646-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	
D37	F310647-1	フレーム連結輸送金具	2	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	F514372-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F514370-1	撮影カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F514371-1	撮影カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F514368-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E5	F514369-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E6	F514365-1	落書前面カーテン（中）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F514366-1	落書前面カーテン（左）	1	
☆	E8	F514367-1	落書前面カーテン（右）	1	
☆	E9	F310449-1	天井カーテン	1	
☆	E10	F310444-1	リアルカーテン	1	
	E11	F514329-1	撮影パウチA（左）	1	
	E12	F514330-1	撮影パウチA（右）	1	
	E13	F514332-1	撮影パウチB（大）	1	
	E14	F514331-1	撮影パウチB（小）	1	
☆	E15	F310442-1	フロアシート	1	
	E16	F514334-1	落書コンテンツシート	1	
	E17	F514501-1	シール出口シート	1	
	E18	F514336-1	プレイ料金シール（¥300）	1	
	E19	F514337-1	プレイ料金シール（¥400）	1	
	E20	F514338-1	プレイ料金シール（¥500）	1	
	E21	F400046-1	樹脂ワッシャー	111	

☆は消防庁防災認定品です。

9-6 保守部品（PLラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	2	
F2	5300517-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦長）	2	
F3	F400104-1	蛍光灯注意ラベル（横）	1	
F4	F400214-1	ランプ注意ラベル	4	
F5	F400709-1	ランプ警告注意ラベル（縦長）	2	
F6	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F7	F400262-1	感電警告ラベル（大）	5	
F8	F400592-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F9	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F10	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F11	F400263-1	頭上注意ラベル	2	
F12	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	4	
F13	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F14	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F15	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F16	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F17	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F18	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F19	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F20	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	
F21	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	
F22	F400662-1	個人情報取扱注意ラベル	1	

9-7 市販品


図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000517-1	LEDランプ7.3W（昼光色）	10	LDA7D-G/Z60E/S/W
G2	F000532-1	蛍光管18W（3波長昼光色）	1	FL20SS-EX-D/18 TT




重要！

● 蛍光管には水銀が含有されています。取外した蛍光管を廃棄する際には、水銀使用製品産業廃棄物として、廃棄物処理法に従って適切に処分して下さい。


9-8 部品配置図

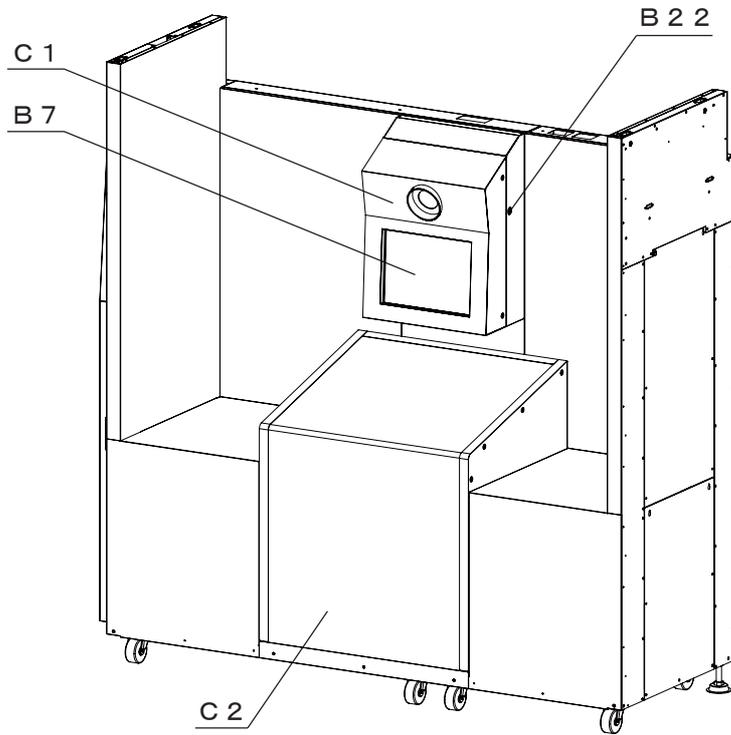


撮影ユニット前面

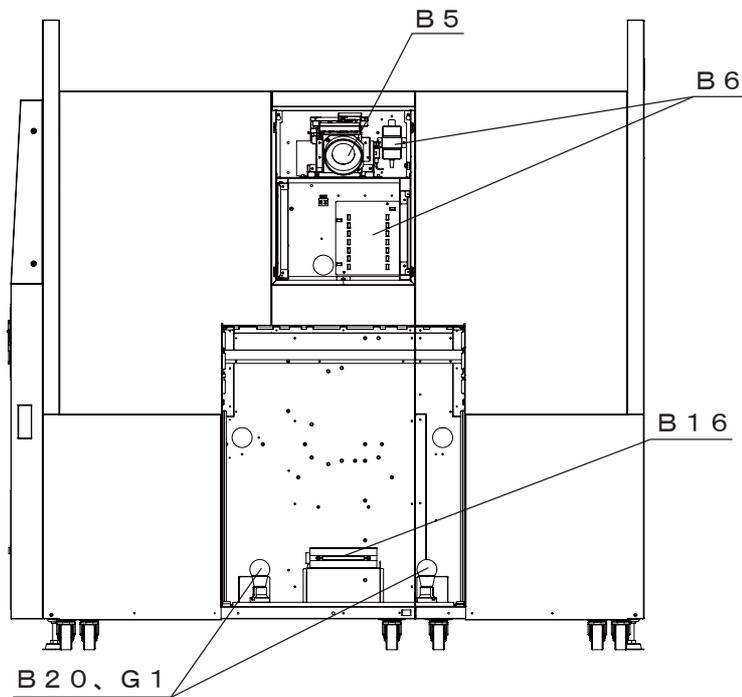


撮影ユニット前面内部

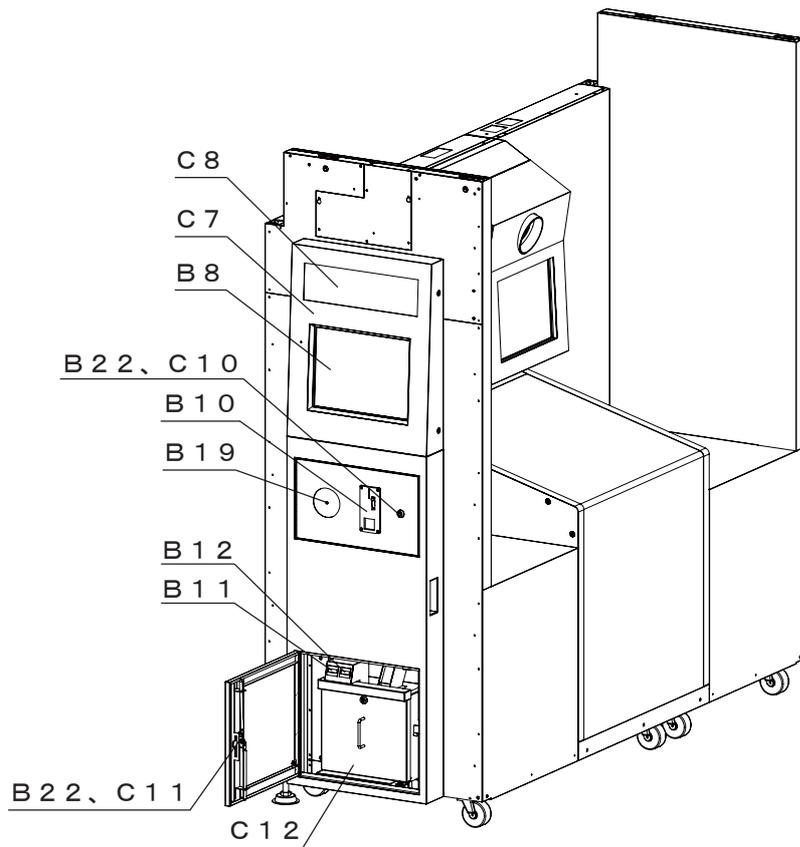


撮影ユニット左側面

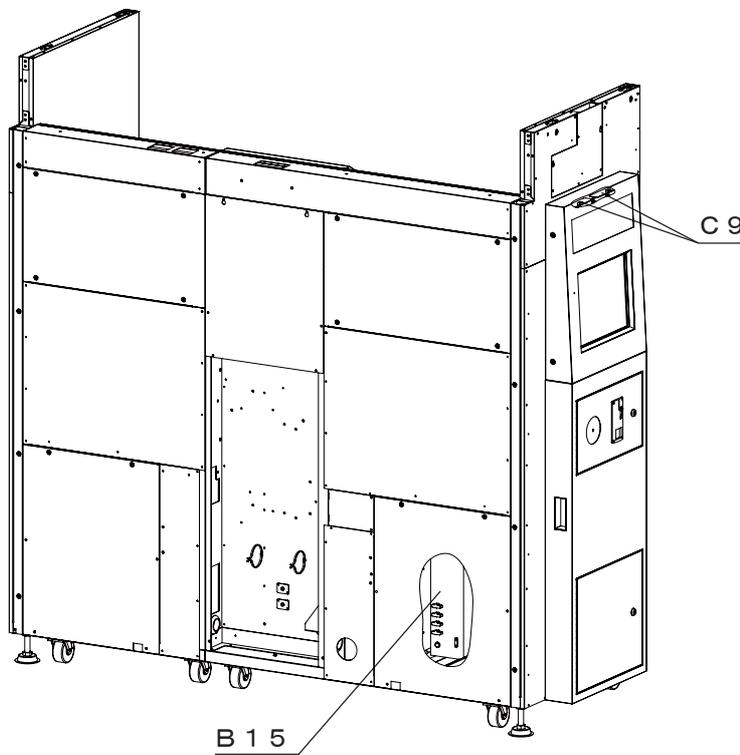


撮影ユニット背面

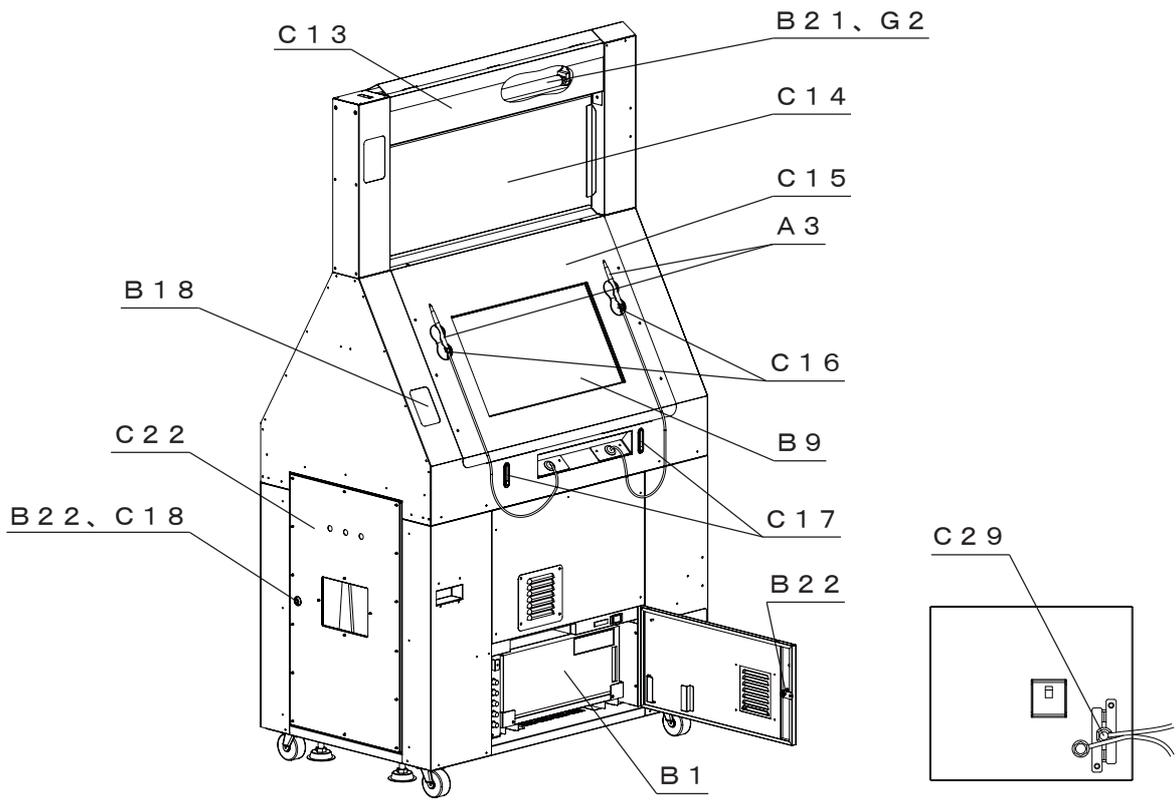



落書ユニット左側面

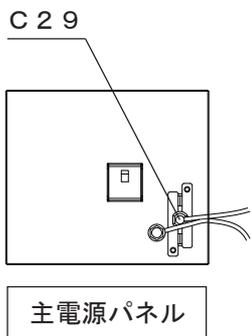


主電源パネル

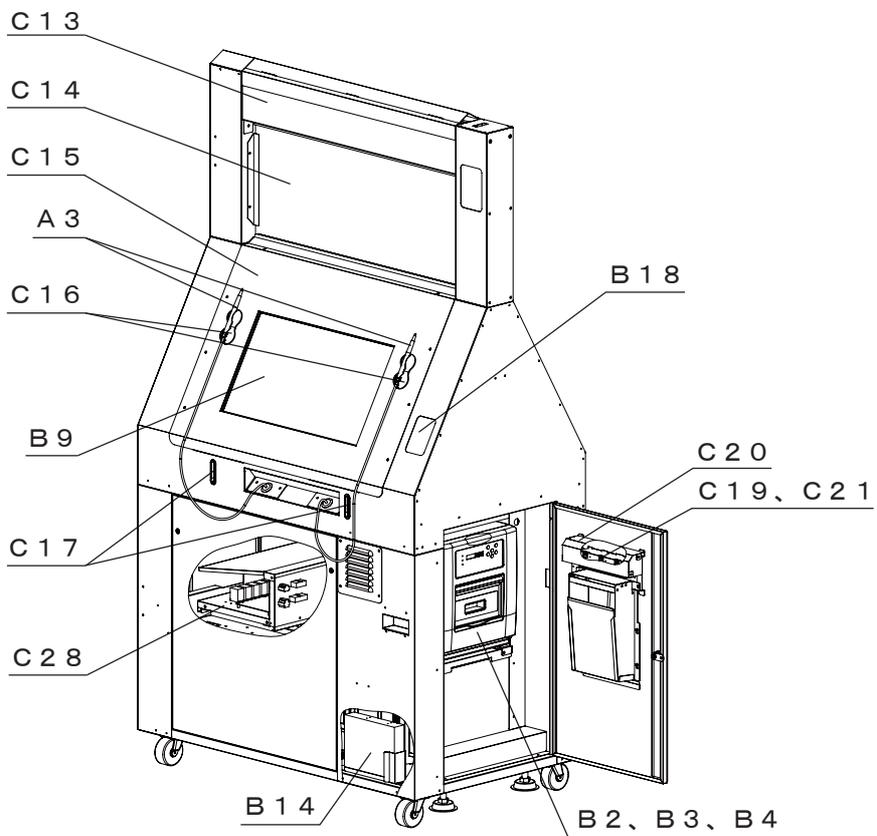


落書ユニット右側面

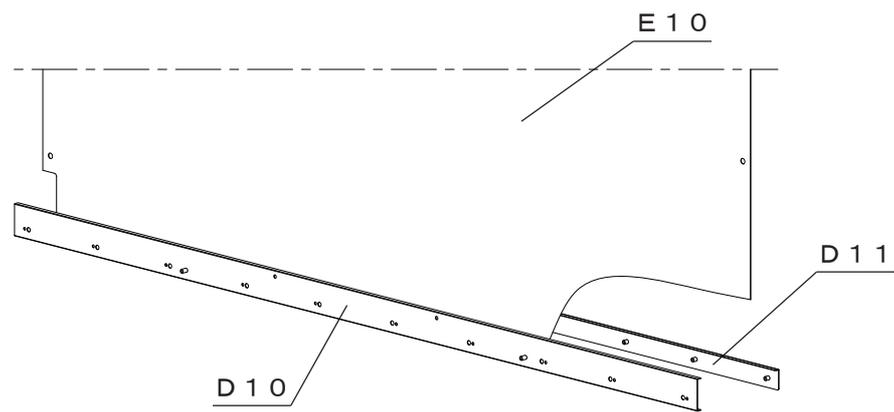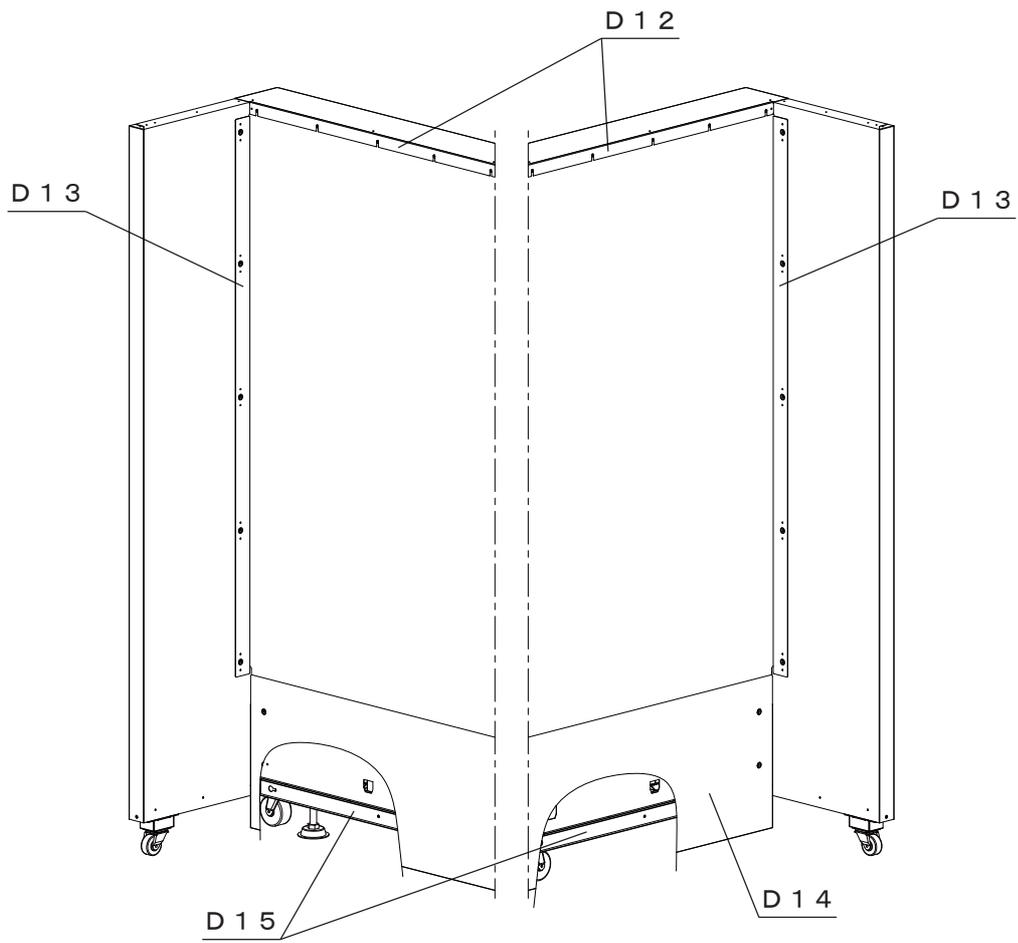

背景ユニット

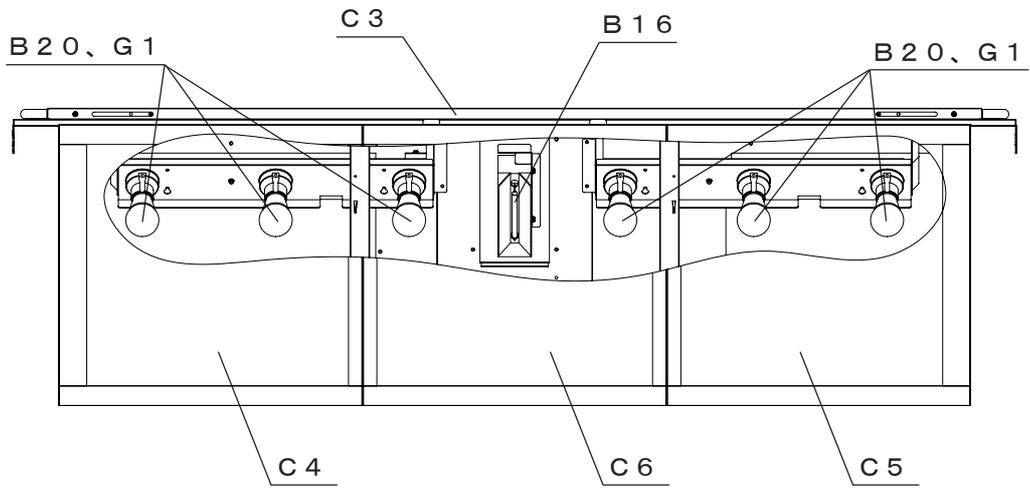


撮影上ストロボユニット

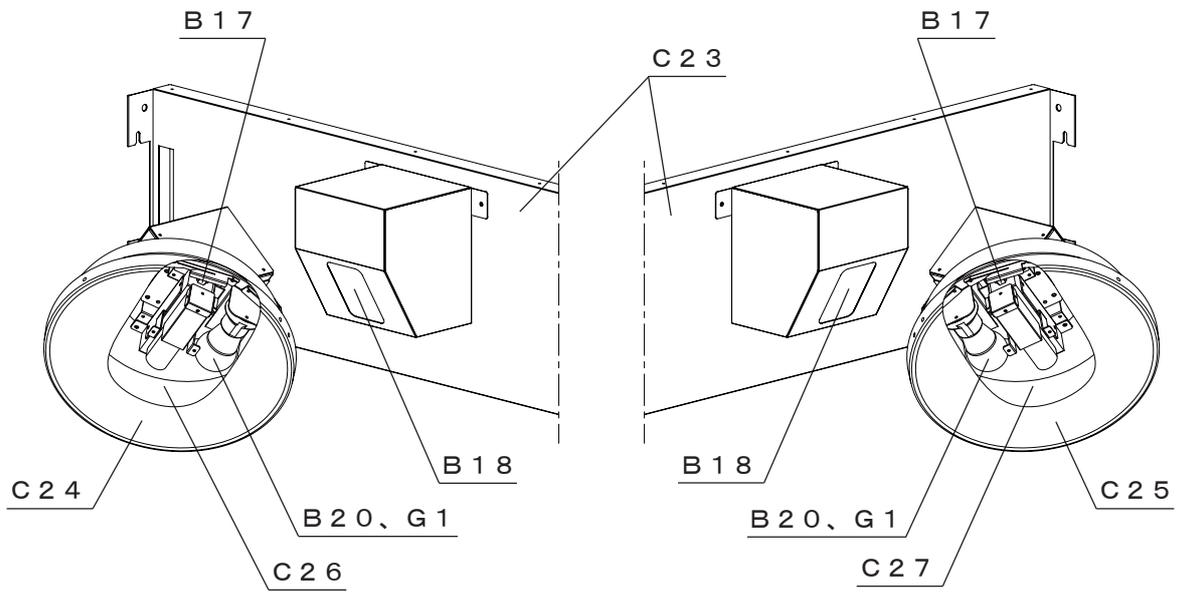

背景左右傘ストロボユニット


9-9 部品図

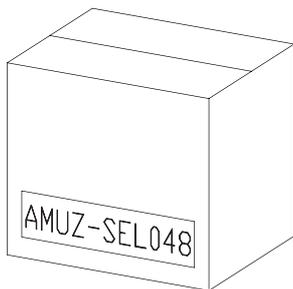


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

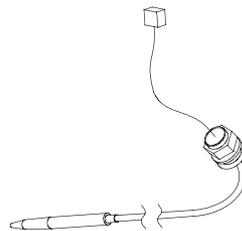


A 3
タッチペン

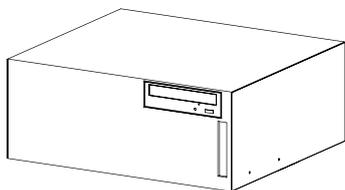


B 1
パソコン (一式)

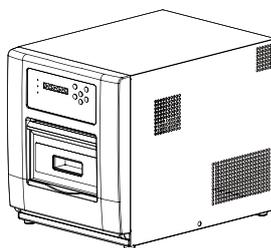


B 2
プリンター

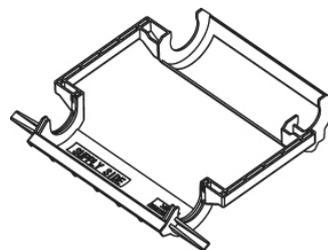

B 3
インクリボンカセット

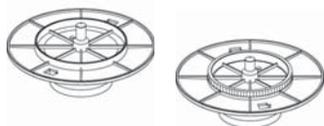


B 4
ペーパーフランジ
(2個/1セット)

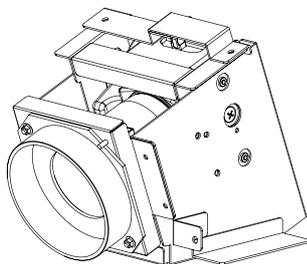


B 5
カメラユニット (金具付)




B 6
カメラアダプター (金具付)

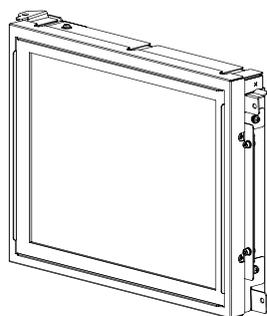


B 7
撮影タッチパネル (金具付)

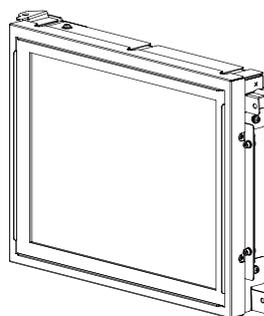


B 8
事前タッチパネル (金具付)

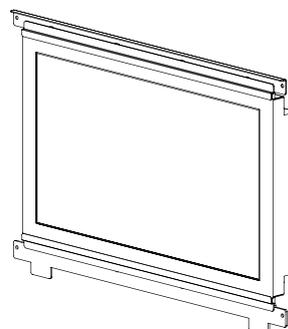


B 9
落書デジタイザー (金具付)

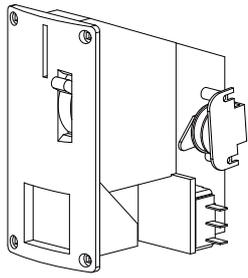


B 1 0
コインメカ

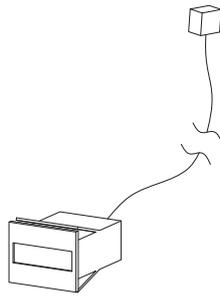


B 1 1
コインカウンター

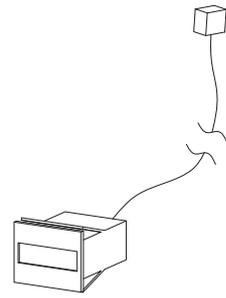


B 1 2
シールカウンター

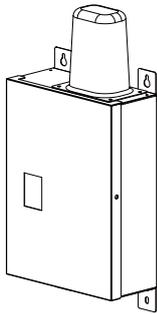


B 1 3
通信ユニット

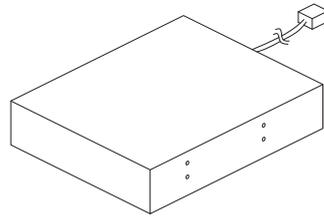


B 1 4
UPS用バッテリー

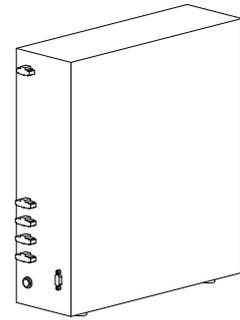


B 1 5
ストロボ電源

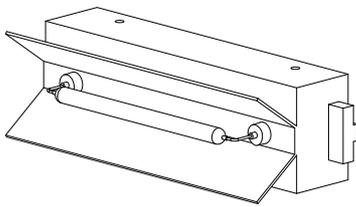


B 1 6
ストロボ (大型H2)
反射板あり

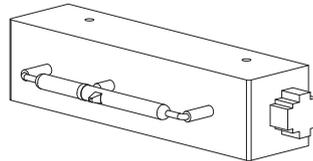


B 1 7
ストロボ (小型)
反射板なし

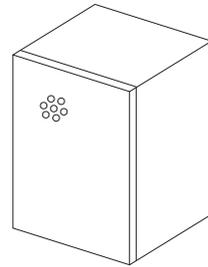


B 1 8
箱型スピーカー (黒)

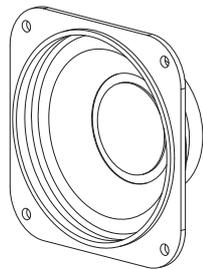


B 1 9
コーンスピーカー

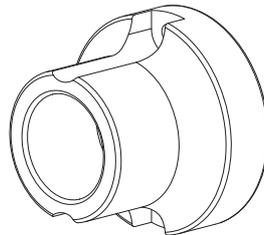


B 2 0
ランプ器具

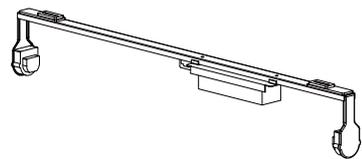


B 2 1
蛍光管器具

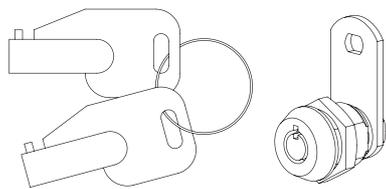


B 2 2
メンテナンスキー+シリンダー

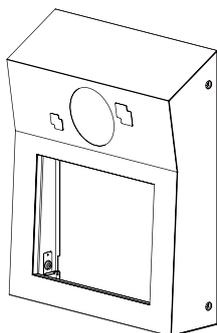


C 1
カメラカバー

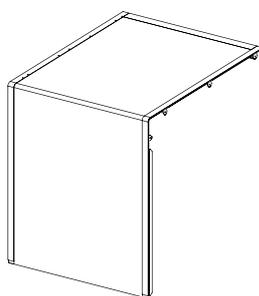


C 2
下箱アクリル (金具付)

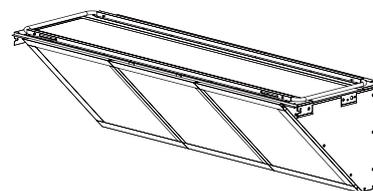


C 3
撮影上ストロボユニット

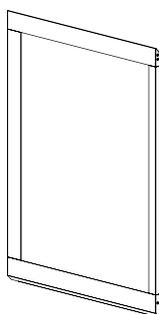


C 4
撮影上ストロボカバー (左)
(金具付)

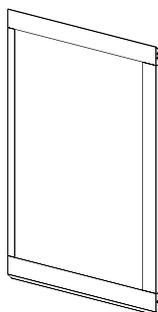


C 5
撮影上ストロボカバー (右)
(金具付)

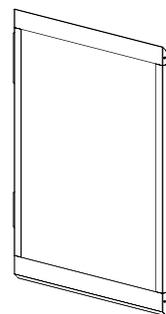

C 6
撮影上ストロボカバー (中)
(金具付)

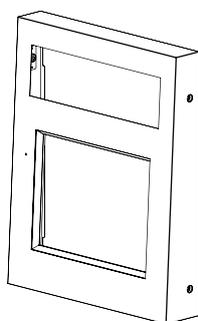


C 7
事前カバー

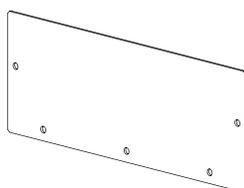


C 8
ショーケースアクリル




C 9
LED基板

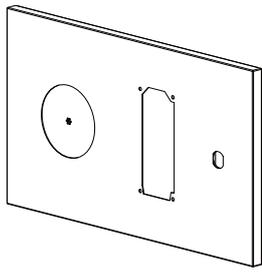


C 1 0
コインメカ扉

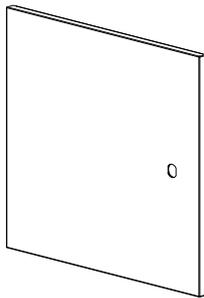


C 1 1
金庫扉

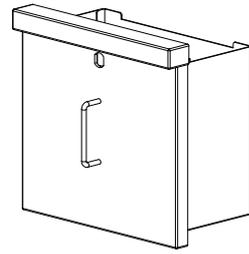


C 1 2
金庫

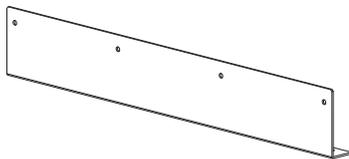


C 1 3
落書蛍光灯アクリル

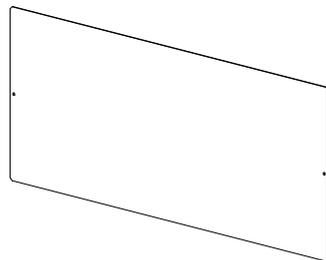


C 1 4
落書コンテンツアクリル

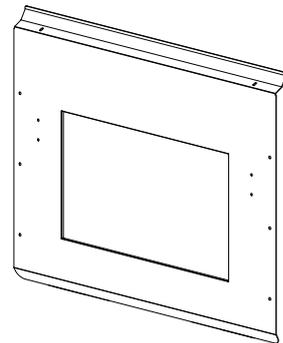


C 1 5
落書デジタイザーカバー

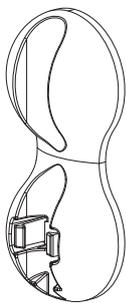

C 1 6
ペンホルダー

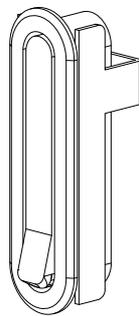

C 1 7
荷物フック

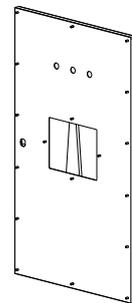


C 1 8
プリンター扉


9




C 1 9
LED基板

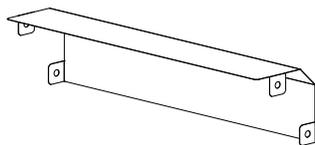


C 2 0
LEDカバー

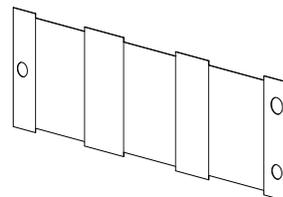


C 2 1
LEDシート

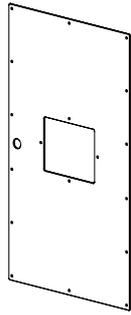


C 2 2
シール出口アクリル

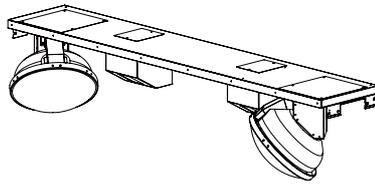


C 2 3
背景左右傘ストロボユニット

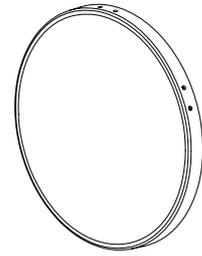


C 2 4
背景左傘前アクリル (金具付)

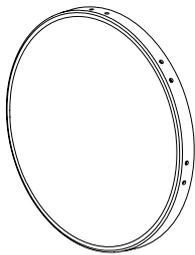


C 2 5
背景右傘前アクリル (金具付)

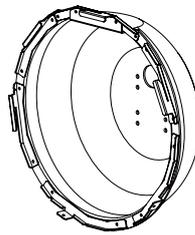

C 2 6
背景左傘後カバー (金具付)

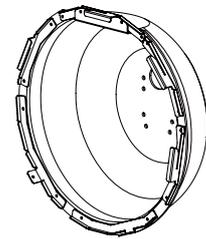


C 2 7
背景右傘後カバー (金具付)

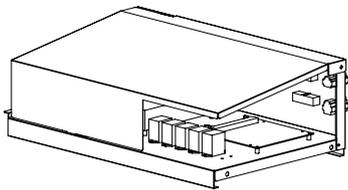


C 2 8
電源ユニット




C 2 9
電源コード

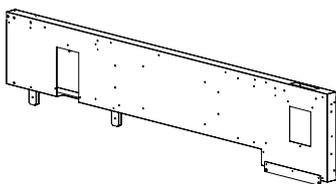


D 1
側面フレーム (左)

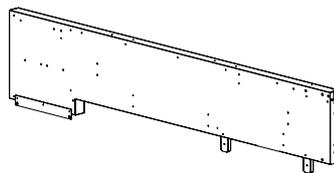


D 2
側面フレーム (右)



D 3
側面フレームカバーA

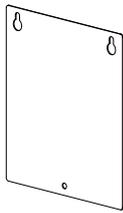


D 4
側面フレームカバーB

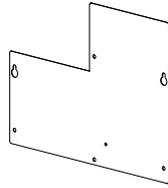

D 5
側面カバーA




D 6
フレームカバー

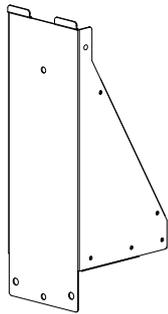


D 7
カーテンフレーム固定金具




D 8
カーテンフレームA




D 9
カーテンフレームB



D 1 0
リアルカーテン背面固定金具




D 1 1
リアルカーテン押さえ金具



D 1 2
リアルカーテン固定金具A




D 1 3
リアルカーテン固定金具B

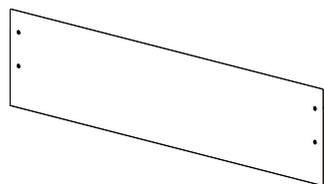


D 1 4
背景背面固定金具




D 1 5
フロアシート固定金具




D 1 6
天井カーテン固定金具

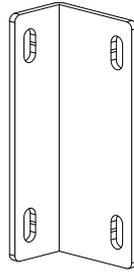


D 1 7
落書連結金具

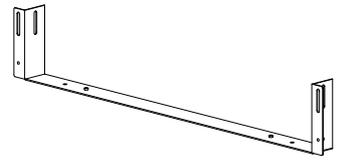


D 1 8
連結下フレーム




D 1 9
フロアシート押さえ金具

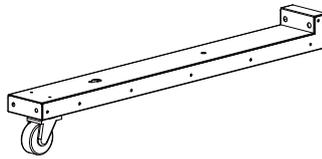


D 2 0
転倒防止キャスター

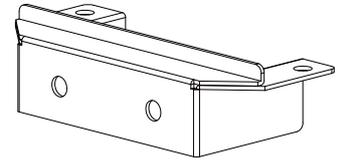


D 2 1
転倒防止キャスター固定金具

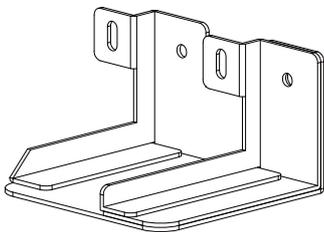


D 2 2
転倒防止金具

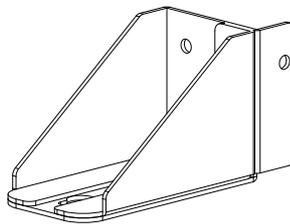

D 2 3
転倒防止金具 (小)

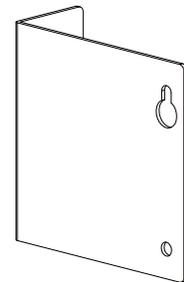


D 2 4
撮影上ストロボ輸送金具 (左)

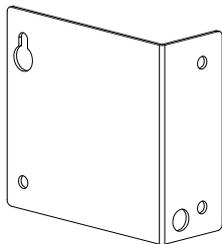

D 2 5
撮影上ストロボ輸送金具 (右)




D 2 6
撮影上ストロボカバー (左)
輸送金具A




D 2 7
撮影上ストロボカバー (左)
輸送金具B




D 2 8
撮影上ストロボカバー（右）
輸送金具 A




D 2 9
撮影上ストロボカバー（右）
輸送金具 B

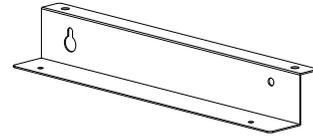


D 3 0
ケーブルダクト（左）輸送金具

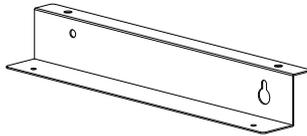

D 3 1
ケーブルダクト（右）輸送金具

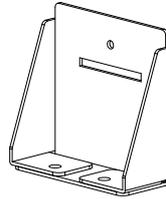


D 3 2
事前下輸送金具



D 3 3
背景背面固定金具輸送金具（左）




D 3 4
背景背面固定金具輸送金具（右）



D 3 5
側面フレーム輸送金具（左）



D 3 6
側面フレーム輸送金具（右）



D 3 7
フレーム連結輸送金具



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン (左)



E 3
撮影カーテン (右)



E 4
落書カーテン (左)



E 5
落書カーテン (右)




E 6
落書前面カーテン (中)




E 7
落書前面カーテン (左)



E 8
落書前面カーテン (右)



E 9
天井カーテン

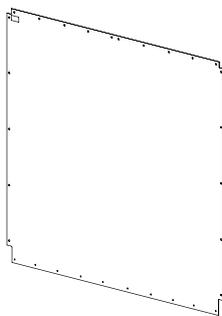

E 10
リアルカーテン




E 11
撮影パウチ A (左)




E 12
撮影パウチ A (右)



E 1 3
撮影パウチB (大)

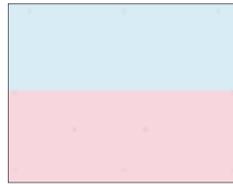

E 1 4
撮影パウチB (小)



E 1 5
フロアシート



E 1 6
落書コンテンツシート



E 1 7
シール出口シート




E 1 8
プレイ料金シール (¥ 3 0 0)



E 1 9
プレイ料金シール (¥ 4 0 0)



E 2 0
プレイ料金シール (¥ 5 0 0)

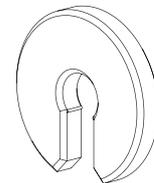

E 2 1
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）



F 2
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦長）



F 3
蛍光灯注意ラベル（横）



F 4
ランプ注意ラベル




F 5
ランプ警告注意ラベル（縦長）




F 6
転倒警告ラベル



F 7
感電警告ラベル (大)

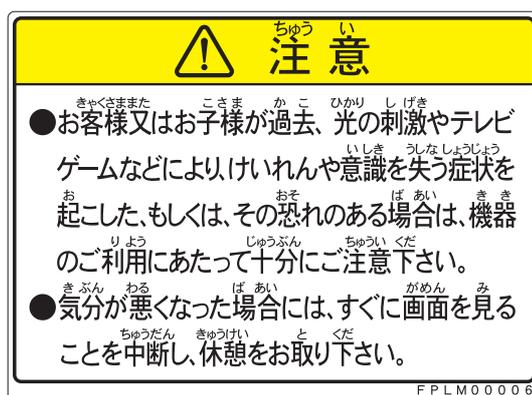

F 8
光刺激注意ラベル (大)

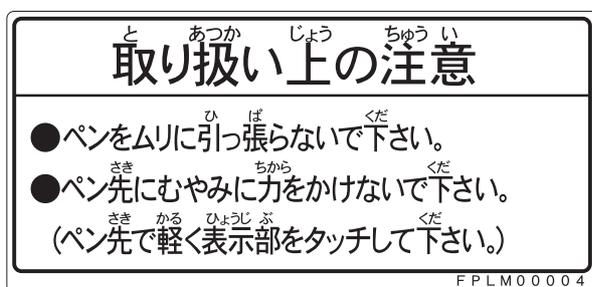

F 9
取扱上注意ラベル



F 1 0
感電警告点検ラベル



F 1 1
頭上注意ラベル



F 1 2
ぶら下がり注意ラベル (小)



F 1 3
作業前警告ラベル



F 1 4
分解禁止警告ラベル



F 1 5
接地警告ラベル



F 1 6
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 7
コイン返却口注意ラベル




F 1 8
金庫引出注意ラベル (13cm)




F 1 9
落下注意ラベル




F 2 0
転倒防止金具ラベル

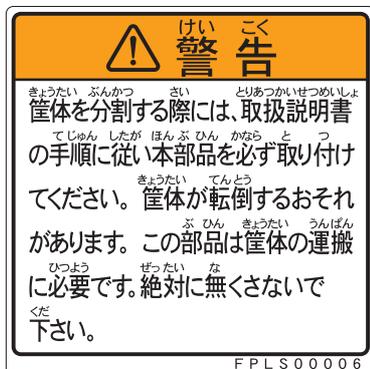


F 2 1
転倒防止金具ラベル (小)

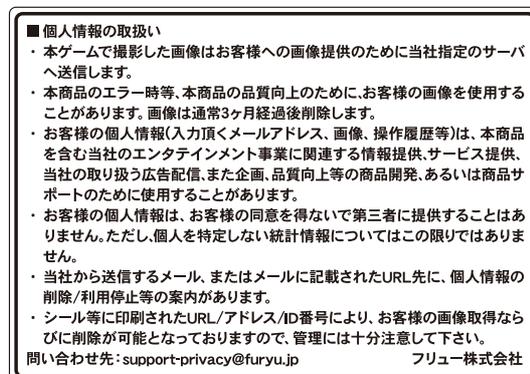

F 2 2
個人情報取扱注意ラベル

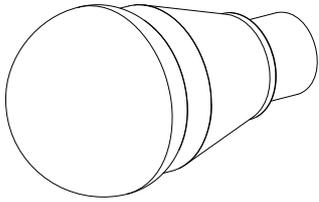

G 1
LEDランプ
7.3W (昼光色)

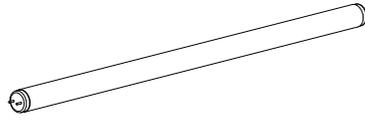

G 2
蛍光管
18W (3波長昼光色)